



# MAX-FLO



# MAX-FLO

120V 60Hz

- 600
- 900
- 1500
- 2000
- 2400
- 2900

230-240V 50Hz

- 2200
- 3500
- 6000
- 7500
- 9000
- 11000

## Installation and Maintenance Guide

READ THOROUGHLY BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

## Notice d'installation et d'entretien


LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL. CONSERVER CETTE NOTICE POUR REFERENCES ULTERIEURES.

## Einbau- und Wartungsanleitung

SONGFÄLTIG VOR BEGINN DER INSTALLATION DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

## Guía de instalación y mantenimiento

LEA ATENTAMENTE ESTE FOLLETO ANTES DE INTENTAR LA INSTALACIÓN Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN UN FUTURO

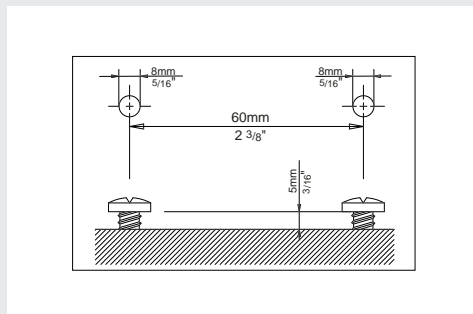

### Template for mounting the pump to a fixed base

The pump has two keyhole-shaped slots at the bottom of the cage that allow you to fasten the pump to a fixed base using the screws and, if necessary, the plug anchors (for cement bases) provided.

Use this template to determine the exact position of the screws on the fixed base. Note that the base must be elevated, solid, and secure.

### Schablone zur Montage der Pumpe auf einem fest montierten Sockel

Die Pumpe weist am Korbboden zwei schlüssellochförmige Schlitzlöcher auf, die es Ihnen gestatten, sie mittels der mitgelieferten Schrauben bzw. Dübel (für Zementsockel) auf einem fest montierten Sockel anzubringen.

Verwenden Sie diese Schablone, um die genaue Position der Schrauben auf dem fest montierten Sockel zu bestimmen. Beachten Sie, dass der Sockel erhöht liegen und solide und sicher montiert sein muss.

### Modèle pour le montage de la pompe à une base fixe

La pompe est munie de deux ouvertures en forme de trous de serrure situées sous le boîtier vous permettant d'attacher la pompe à une base fixe à l'aide des vis, et si nécessaire, à l'aide des ancrages (pour base de ciment) qui sont fournis.

Utiliser ce modèle pour déterminer la position exacte des vis sur la base fixe. Notez que la base doit être élevée, solide et stable.





### Plantilla para montar la bomba a una base fija

La bomba tiene dos ranuras tipo ojo de cerradura en la parte inferior de la jaula que permiten sujetar la bomba a una base fija usando los tornillos y, si fuera necesario, los sostenes del enchufe (para las bases de cemento) provistos.



Utilice esta plantilla para determinar la posición exacta de los tornillos con respecto a la base fija. Sírvase notar que la base debe estar elevada, ser sólida



# Laguna MAX-FLO

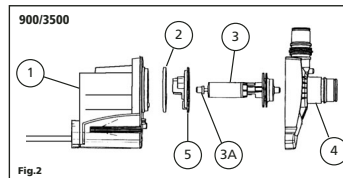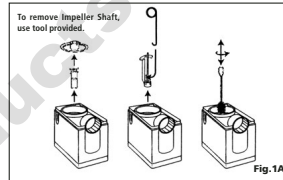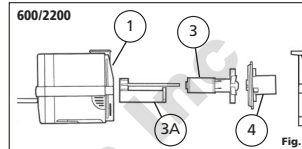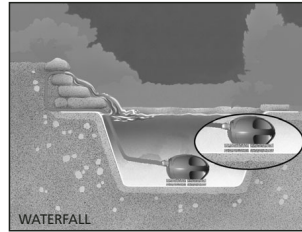

REPLACEMENT PARTS		600/2200 PF-340	900/3500 PF-342	1500/6000 PF-344	2000/7500 PF-346	2400/9000 PF-348	2900/11000 PF-350
1	Motor	PF-382	PF-384	PF-388	PF-390	PF-392	PF-394
2	Seal Ring	-	PF-762	PF-763	PF-764	PF-764	PF-764
3	Impeller Assembly	PF-455	PF-457	PF-459	PF-461	PF-461	PF-465
3A	Impeller Shaft	PF-759	PF-761	-	-	-	-
4	Impeller Cover	PF-737	PF-738	PF-733	PF-735	PF-739	PF-739
5	Impeller Well Cover	-	PF-768	-	-	-	-
6	Pump Cage	PF-439	PF-444	PF-445	PF-446	PF-446	PF-446
7	Pivot Pin Fasteners	PF-447	PF-447	PF-447	PF-447	PF-447	PF-447
8	Click-Fit Coupling (1-1/2")	-	-	-	PF-638	PF-638	PF-638
9	Universal Coupling (3/4", 1", 1-1/4")	-	-	-	PF-640	PF-640	PF-640
10	Universal Coupling (3/4", 1", 1-1/4" Adapter with 1" Click Fit)	PF-636	PF-636	PF-636	-	-	-

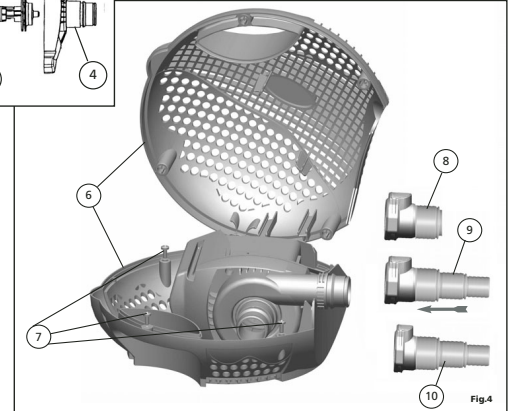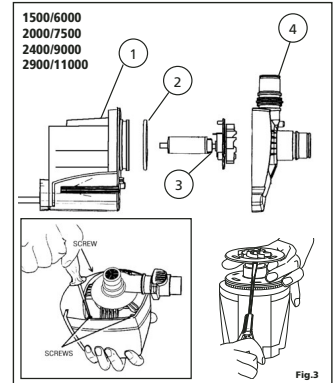

English Instructions.....2

Instructions en français.....6

Gebrauchsanleitung deutsch.....10

Instrucciones en español.....14

Winterizing the Pump  
Préparation de la pompe pour l'hiver  
So machen Sie Ihre Pumpe winterfest  
Acondicionamiento para el invierno de la bomba.....18

Warranty Card  
Fiche de garantie  
Garantie-Registrierungskarte.....19-20

Jolie Products

## Waterfall and Filter Pump

For freshwater and submersible use only  
Read thoroughly prior to installation and operation

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING: To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following:**

#### 1. READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

And all the important notices on the appliance before using the pump. Failure to do so may result in loss of fish life and/or damage to this appliance.

2. **DANGER** – To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of pond equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs yourself; return the appliance to the store where it was purchased if still under warranty.

A. If the appliance shows any sign of abnormal water leakage or if RCD (or GFCI - Ground Fault Current Interrupter) switches off, disconnect the power supply cord from mains (main power supply) and remove pump from water.

B. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged if there is water on parts not intended to be wet.

C. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or if it is dropped or damaged in any manner. The power cord of this appliance cannot be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded. Never cut the cord.

3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

4. To avoid injury, do not touch moving parts or hot parts.

5. **CAUTION** – Always unplug or disconnect all appliances in the pond from the electrical supply before placing hands in water, before putting on or taking off parts and while the equipment is being installed, maintained or handled. When inserting or removing the pump from the water, always pull out the main electrical plug. Never yank the cord to pull the plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect. Always unplug an appliance from an outlet when not in use. Never lift the Pump by the cord. Use the unit handle.

6. **CAUTION** – This is a pond pump. This Pump Has Been Evaluated for Use With Water Only. Do not use this pump for other than intended use (i.e. do not use in swimming pools, bathrooms, etc.). The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.

• Do not use this pump in swimming pools or other situations where people are immersed;

• This pump is suitable for use in water temperatures up to 35 °C;

• Do not use this pump with inflammable or drinkable liquids.

7. Do not install or store the appliance where it will be exposed the weather or to temperatures below freezing. Remove and store the pump in a sheltered place. Shelter pump also from direct sunlight. The materials have high stability to sunlight but direct rays may overheat the motor and speed up insulator aging.

8. **IMPORTANT** – This pump can be operated only when the pump unit is correctly closed inside its Cage and after checking that the Cage is securely locked by the fastening screws located on the unit handle. Make sure that the pump is securely installed before operating it. Do not allow the pump to run dry. The pump must be immersed in water completely. This pump must never operate outside of water.

9. If an extension cord is necessary, ensure connection is watertight and dust proof. A cord with proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled. The connection should be carried out by a qualified electrical installer.

10. **IMPORTANT** – Supply through a Residual Current Device (RCD or Ground Fault Current Interrupter) with rated residual current not exceeding 30 mA.

11. **WARNING** – Risk of electric shock – This pump is supplied with a grounding-type attachment plug. To reduce the risk of electric shock:

- be certain that it is connected only to a properly grounded, grounding-type receptacle
- Use only on portable self-contained fountains no larger than 5 feet in any dimension (FOR U.S.A. ONLY)

### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Only the faithful observation of these installation, electrical and maintenance guidelines will ensure the safe and efficient use of this pump.

#### ADDITIONAL INSTRUCTIONS FOR U.K. ONLY

This product is designed to be permanently wired to the mains supply in a dry weatherproof enclosure through a double pole switched fused spur which complies to BS3676, fitted with a 3 Amp fuse. The installation must conform to the regulations of the Local Electricity Authority which could include the use of plastic or metal conduit to protect the cable. A 30 mA Residual Current Device 'RCD' must be fitted to the mains supply.

**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**  
**IMPORTANT** - The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Brown - Live Blue - Neutral Green/Yellow - Earth

The **Brown** lead should be connected to the Live terminal, which may be marked with an 'L' or coloured brown or red.

The **Blue** lead should be connected to the Neutral terminal, which may be marked with an 'N' or coloured blue or black.

The **Green/Yellow** lead should be connected to the Earth terminal, which may be marked with an 'E' or coloured green or yellow.

## PUMP INSTALLATION INSTRUCTIONS


### General information

Because of its process water moderately loaded with suspended solid particles (or solids), the Waterfall and Filter Pumps are ideal for use with filtration systems and for creating waterfalls and watercourses. The pumps are designed to transport suspended solids to suitable external filter systems (including pressurized filters) which then trap any debris that could potentially pollute pond water, effectively filtering the pond. The pumps are not suitable for supplying water to fountainheads, because the fountainhead jets could easily become clogged by solids processed by the pumps.

The pump motor sits inside a uniquely-shaped cage that is designed to allow the passage of solids up to a determined size only (from 6 mm to 8 mm depending on the model), as bigger solids may clog and damage the pump. **The pump must never be used without its cage.**

For improved operation, place the pump in the deepest part of the pond. At minimum, it must be placed at a depth of 8 inches or 20 cm. If necessary, you can secure the pump to a fixed base by using the keyhole-shaped slots, located at the bottom of the cage, which are shaped to allow the fast engaging/disengaging of the pump from the base (Fig. 5)

Check that the information on the nameplate (which is located on the pump) corresponds to the power supply. The electrical installation and wiring must comply with the safety standards in your area. If unsure, ask a qualified electrician to do the wiring. The electrical cord must be protected against any objects that may potentially damage it. The electrical receptacle/socket must be located in a dry, protected and easily accessible place.

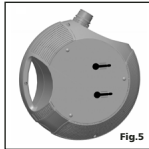

**WARNING: Always unplug or disconnect all appliances in the pond from the electrical supply before installing, repairing, maintaining or handling the equipment in the water.**

**IMPORTANT: To achieve the best pump operation, always use the largest bore hose possible. Avoid sharp bends in the hoses; gradual curves are preferred.**

### Installation:

**WARNING: Do not plug in the pump before it is correctly and fully installed.**

- 1) Connect a flexible hose (not included) to the "Click-Fit" coupling provided. If using a Universal "Click-Fit" coupling (PT-640), cut the coupling at the required size by using a small hack saw in order to allow the hose to fit properly and to achieve the best water flow
- 2) Insert the coupling, complete with hose attached, onto the outlet of the pump
- 3) Place the pump in the pond ensuring that it is completely immersed in water and securely installed on a solid, level and elevated platform. If necessary, use the keyhole-shaped slots at the bottom of the pump to fasten it to a secure base.
- 4) Connect the other end of the hose to a filter or waterfall (not included) according to your requirements

### Opening and Closing the Pump Cage (see Fig. 6)

The upper and lower halves of the pump cage are fastened together by pivot pin fasteners. Using a standard flat screwdriver (5 mm to 8 mm), do the following:

**To open the pump cage:** Gently turn the fastener counterclockwise by 1/4 to release the pin.

**To close the pump cage:** Gently press on the fastener and turn clockwise by 1/4 to lock the pin.

### Pump Operation

Once the pump is fully installed, it can be started by inserting the plug in the electrical receptacle/socket.

### Pump Maintenance

**WARNING: Always unplug or disconnect all appliances in the pond from the electrical supply before installing, repairing, maintaining or handling the equipment in the water.**

To avoid shortening the life of the pump, follow these simple maintenance procedures:

- Once a week, verify that the pump performance is satisfactory. If you detect a drop in pump performance (such as a decrease in water flow from the pump or to the waterfall) first clean the Pump Cage and the hoses. If the water flow is still not fully restored to its original performance, clean the Impeller, Impeller Well and Impeller Cover (See maintenance procedure below)
- The Pump Cage must be cleaned at least once a month
- When necessary, or at least once a year, clean the pump motor completely (Impeller, Impeller Well, and Impeller Cover) and check that no limestone deposits, which could jeopardize pump operation, are present
- To keep the pump in good working order, always replace any worn parts
- The pump motor has no user serviceable parts. If the motor or the electrical cord is damaged, discard the pump
- If you have any doubts, consult your Laguna retailer or call the appropriate customer service department listed at the back of this manual

### Cleaning the Pump Cage

The main purpose of the Pump Cage is to keep the pump free of bigger solid particles (or solids) that could potentially clog the pump motor. It is therefore normal that these solids progressively accumulate on the external surface of the cage and, with the passing of time, can diminish the performance of the pump, as evidenced by less water flow to the filter or waterfall. To clean the cage and restore the pump performance to its original level, proceed with one of the following:

• Without removing the pump from the pond, brush off the debris from the external surface of the cage using a broom or similar tool. For best results, brush the cage along the ribs

• Remove the pump cage from the pond, unlock the pivot pin fasteners (Fig. 6) and remove the upper half of the cage. Clean all components with streaming water from a garden hose. Reassemble all components with care

**Ensure that the pump cage is securely locked and the electrical cord is seated properly in position before lifting or operating the pump (see Closing the Pump Cage).**

### Cleaning the pump motor impeller, impeller well, and impeller cover

**CAUTION: The pump motor includes a high quality ceramic shaft that provides long-lasting, reliable performance when properly maintained. However, extreme care should be taken when handling the shaft during maintenance. Avoid dropping or pressing too hard on it to avoid breakage or hairline fractures, which may cause the shaft to snap while in operation.**

Take the pump out of the pond, unlock the pivot pin fasteners and remove the upper half of the cage. Free the pump from the lower half of the cage.

Proceed with the following cleaning instructions as per pump model:

#### Max-Flo 600/2200 (Fig. 1 + 1A)

- 1) Remove the motor cover, then remove the impeller cover (4) by twisting and pulling it off.
- 2) Remove the impeller assembly (3)
- 3) If necessary, remove the impeller shaft (3A) using the tool provided (A-17015) (Fig. 1A)
- 4) Clean all components in clean water only, using a small, non-abrasive brush, if necessary. **DO NOT USE DETERGENTS OR OTHER CHEMICAL CLEANERS** which could damage the pump and pollute the pond.
- 5) Reassemble all components with care (see **Closing the Pump Cage**).

#### Max-Flo 900/3500 (Fig. 2)

- 1) Using a Phillips (cross-headed) screwdriver, unscrew the four screws on the impeller cover (4) and remove it
- 2) Remove the impeller assembly (3)
- 3) Clean all components in clean water only, using a small, non-abrasive brush, if necessary. **DO NOT USE DETERGENTS OR OTHER CHEMICAL CLEANERS** which could damage the pump and pollute the pond
- 4) Reassemble all components with care (see **Closing the Pump Cage**).

#### Max-Flo 1500/6000 (Fig. 3)

- 1) Using a Phillips (cross-headed) screwdriver, unscrew the three screws on the impeller cover (4) and remove it
- 2) Remove the impeller assembly (3) by grasping the flange. This operation will cause the Seal Ring (2) to come out of its seat
- 3) Clean all components in clean water only, using a small, non-abrasive brush, if necessary. **DO NOT USE DETERGENTS OR OTHER CHEMICAL CLEANERS** which could damage the pump and pollute the pond
- 4) Reassemble all components with care (see **Closing the Pump Cage**), by first placing the impeller assembly and then the Seal Ring on their proper seats. Ensure that the impeller bearing, bushing and O-Ring are correctly placed at the bottom of the impeller well.

- Max-Flo 2000/7500, 2400/9000, and 2900/11000 (Fig. 3)**
- Using a Phillips (cross-headed) screwdriver, unscrew the four screws on the impeller cover (4) and remove it.
  - Using a flathead screwdriver, carefully lift out the impeller assembly.
  - Clean all components in clean water only, using a small, non-abrasive brush, if necessary. **DO NOT USE DETERGENTS OR OTHER CHEMICAL CLEANERS** which could damage the pump and pollute the pond.
  - Reassemble all components with care (see **Closing the Pump Cage**), ensuring that the impeller bearing, bushing and O-Ring are correctly placed at the bottom of the impeller well.

**Replacing the Bushing and O-Ring**  
(Replacement pack not included. Part # PT-466).

For Max-Flo 1500/6000, 2000/7500, 2400/9000 and 2900/11000 only


Though the bushing is made of very resistant material, it is prone to wearing in certain conditions. For this reason, it is recommended that you replace it whenever the impeller unit is replaced. Follow the instructions provided with the replacement parts package. Once you have replaced the Bushing and O-Ring, reassemble all parts with care (see Fig. 3 & **Closing the Pump Cage**).

**Closing the Pump Cage**

Place the pump inside the bottom half of the cage. Ensure that the electrical cord is properly seated inside the recess located on the bottom half of the cage.

At a 45° angle, join the top half of the cage to the bottom half of the cage by first aligning the two posts, located on the top half of the cage, with the two docking holes, located at the bottom half of the cage. Close the cage completely, ensuring that both halves are fully aligned. Lock the pivot pin fasteners as explained in section called **Opening and Closing the Pump Cage**.

Ensure that the pump cage is securely locked and the electrical cord is seated properly in position before lifting or operating the pump.

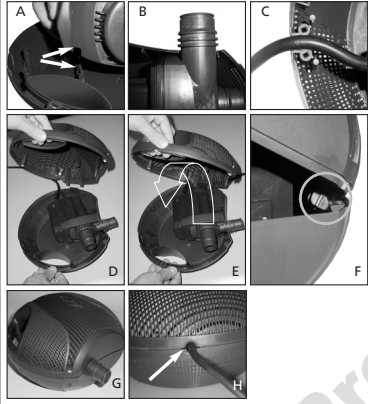





**TROUBLESHOOTING**

- LOW FLOW FROM PUMP**
- Check that the pump cage is clean
  - Check the hose for blockages
  - Check that the pump is free of dirt and debris
- NO FLOW FROM PUMP**
- Check that the power supply is on
  - Check the fuse (UK market only) and wiring
  - Check that the plug is correctly connected to the electrical receptacle/socket
  - Check that the pump cage is clean
  - Check the hose for blockages
  - Check that the pump is free of dirt and debris
  - Check that the pump is completely immersed in water



**WARRANTY**

The Pumps are guaranteed against defects in material or workmanship for a period of 3 years from date of purchase, under normal usage. PowerJet Pumps will be repaired or replaced at manufacturer's discretion, free of charge. This warranty does not apply to any PowerJet Pump which has been subjected to misuse, negligence, tampering or accidental damage to the impeller or impeller shaft. No liability is assumed with respect to loss or damage to livestock or personal property irrespective of the cause thereof. This warranty does not affect your statutory rights. Failure caused by misuse is not covered by this warranty.

MAX-FLO PUMP	600/2200 PT-340		900/3500 PT-342		1500/6000 PT-344		2000/7500 PT-346		2400/9000 PT-348		2900/11000 PT-350		
Volts	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	
Hertz	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	
Watts	32	32	65	55	100	80	100	100	100	100	130	125	
Maximum depth	6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		
Max flow rate	US GPH	582	582	899	977	1588	1558	1981	1981	2378	2378	2853	2800
	LPH	2200	2200	3400	3700	6000	5900	7500	7500	9000	9000	10800	10600
Max head	ft	5'10"	5'10"	6'4"	6'2"	13'5"	11'6"	12'2"	12'2"	12'2"	12'2"	14'9"	14'9"
	m	1.8	1.8	1.95	1.9	4.10	3.50	3.7	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5
Degree of protection	IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		

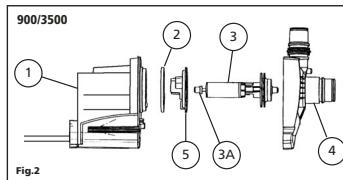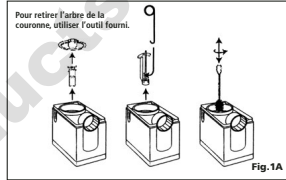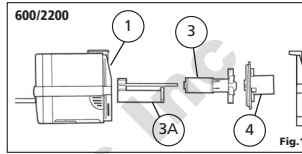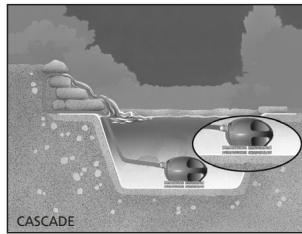

PIÈCES DE RECHANGE	600/2200 PT-340	900/3500 PT-342	1500/6000 PT-344	2000/7500 PT-346	2400/9000 PT-348	2900/11000 PT-350
1 Moteur	PT-382	PT-384	PT-388	PT-390	PT-392	PT-394
2 Joint d'étanchéité	—	PT-762	PT-763	PT-764	PT-764	PT-764
3 Couronne	PT-455	PT-457	PT-459	PT-461	PT-461	PT-465
3A Arbre de la couronne	PT-759	PT-761	—	—	—	—
4 Couverture de la couronne	PT-737	PT-738	PT-733	PT-735	PT-739	PT-739
5 Couverts du puits de la couronne	—	PT-768	—	—	—	—
6 Boîtier de la pompe	PT-439	PT-444	PT-445	PT-446	PT-446	PT-446
7 Axes d'articulation	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447
8 Raccord auto-bloquant (Ø8 mm)	—	—	—	PT-638	PT-638	PT-638
9 Raccord universel (19, 25, 32 mm)	—	—	—	PT-640	PT-640	PT-640
10 Accouplement rigide universel (Ø6, 25, 32 mm avec adaptateur pour raccord auto-bloquant Ø25 mm)	PT-636	PT-636	PT-636	—	—	—

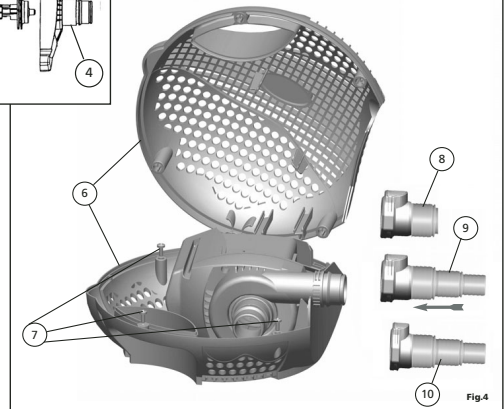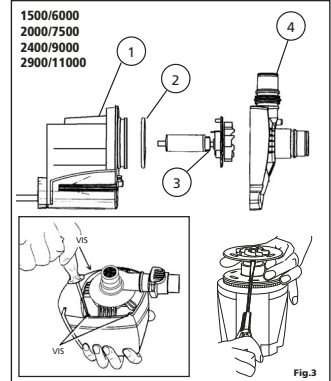

## Pompe filtrante pour cascade

Utiliser seulement en eau douce et pour submersion  
Lire en entier avant l'installation et la mise en marche

### MESURES DE SÉCURITÉ

**MISE EN GARDE : Pour éviter tout accident, il est important de prendre les précautions suivantes :**

- LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ** ainsi que toutes les instructions notées sur l'appareil. Sinon, il peut en résulter la perte des poissons ou du dommage à cet appareil.
- DANGER** – Du fait de l'utilisation de l'eau et d'un appareil électrique, une grande prudence est de rigueur avec l'équipement d'un bassin. Dans chacune des situations suivantes, ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même; le retourner au magasin où il a été acheté s'il est encore sous garantie.
- Si l'appareil montre un signe de fuite anormale d'eau ou si le disjoncteur différentiel (ou disjoncteur de fuite de terre) s'éteint, débrancher le cordon électrique du réseau d'alimentation (alimentation principale) et retirer la pompe de l'eau.
- Examiner soigneusement l'appareil après l'avoir installé. Il ne devrait pas être branché si de l'eau se trouve sur des pièces ne devant pas être mouillées.
- Ne pas faire fonctionner un appareil si son cordon électrique ou sa fiche sont endommagés, s'il est défectueux, s'il a été échappé ou endommagé d'une façon quelconque. Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut être remplacé; s'il est endommagé, l'appareil doit être jeté. Ne jamais couper le cordon d'alimentation.
- Il est recommandé de surveiller étroitement les enfants qui utilisent un appareil ou se trouvent à proximité.
- Pour éviter les accidents, ne pas toucher aux pièces mobiles ou chaudes.
- ATTENTION** – Toujours débrancher tous les appareils électriques dans le bassin avant de placer vos mains dans l'eau, avant d'installer ou d'enlever des pièces et pendant que l'équipement est installé, entretenu ou manipulé. Au moment de déposer la pompe dans l'eau ou de la retirer de l'eau, toujours débrancher la fiche principale. Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour débrancher l'appareil. Prendre la fiche et débrancher l'appareil. Toujours débrancher un appareil quand il n'est pas utilisé. Ne jamais soulever la pompe par le cordon électrique. Utiliser la poignée de l'appareil.
- ATTENTION** – IL S'AGIT D'UNE POMPE POUR BASSIN. Cette pompe ne doit être employée qu'avec de l'eau. Ne pas utiliser cette pompe pour un emploi autre que celui pour lequel elle a été fabriquée (par exemple, ne pas s'en servir dans une piscine, une salle de bain, etc.). L'emploi de fixations qui n'ont été ni recommandées ni vendues par le fabricant de l'appareil peut compromettre sa sécurité.
  - Ne pas utiliser cette pompe dans une piscine ou dans d'autres cas où des personnes sont dans l'eau.
  - Cette pompe convient dans de l'eau pouvant atteindre 35 °C.
  - Ne pas se servir de cette pompe avec des liquides inflammables ou potables.
- Ne pas exposer cet appareil aux intempéries ou à une température en dessous de 0 °C. Retirer et ranger la pompe dans un endroit couvert. La protéger de la lumière directe du soleil. Les matériaux ont une stabilité élevée à la lumière du soleil mais les rayons directs peuvent surchauffer le moteur et accélérer l'usure de l'isolateur.
- IMPORTANT** - Cette pompe ne peut fonctionner que lorsqu'elle est bien placée à l'intérieur de son boîtier et après avoir vérifié que le boîtier est solidement verrouillé à l'aide des axes d'articulation se situant sur le dessus. S'assurer que la pompe est bien installée avant de la mettre en marche. Ne pas faire fonctionner la pompe à sec. Elle doit être complètement immergée dans l'eau et ne doit jamais fonctionner en dehors de l'eau.
- Si une rallonge électrique est nécessaire, on doit s'assurer que le raccord est étanche et antipoussière. Il faut utiliser un cordon

électrique d'un calibre suffisant. Un cordon de moins d'ampères ou de watts que le calibre de l'appareil peut surchauffer. Le cordon doit être placé de façon à éviter que quelqu'un trébuche. Le raccordement devrait être effectué par un électricien qualifié.

- IMPORTANT** – Fournir l'électricité à l'aide d'un disjoncteur différentiel (ou interrupteur de défaut à la terre) ayant un courant résiduel ne dépassant pas 30 mA.
- MISE EN GARDE** – Risque de choc électrique – Cette pompe est munie d'une fiche de raccordement de mise à la terre. Afin de réduire le risque de choc électrique :
  - vous assurer qu'elle est branchée seulement à une prise de courant adéquatement mise à la terre.

### CONSERVER CES MESURES DE SÉCURITÉ POUR CONSULTATION

Seule l'observation rigoureuse de ces directives concernant l'installation, l'électricité et l'entretien assurera l'utilisation sûre et efficace de cette pompe.


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA POMPE

### Information générale

À cause de leur capacité à traiter de l'eau modérément chargée de particules solides (ou de solides) en suspension, les pompes filtrantes PowerJet pour cascades sont idéales pour les systèmes de filtration et pour créer des cascades et des cours d'eau. Les pompes sont conçues pour transporter des solides en suspension à des filtres extérieurs appropriés (y compris des filtres pressurisés) qui bloquent ensuite les débris pouvant polluer l'eau du bassin et la fil-trent efficacement. Les pompes ne peuvent fournir l'eau aux jets de fontaine parce que ces derniers pourraient être bloqués facilement par des solides traités par les pompes.

Le moteur de la pompe est déposé à l'intérieur d'un boîtier de forme unique conçu pour laisser passer des solides ne dépassant pas une certaine grosseur (de 6 mm à 8 mm selon le modèle) parce que des solides de plus de 8 mm peuvent bloquer et endommager la pompe. Elle ne doit jamais être utilisée sans son boîtier.

Pour un meilleur rendement, déposer la pompe dans la partie la plus profonde du bassin. Elle doit être placée à au moins une profondeur de 8 pouces ou 20 cm. Si nécessaire, il est possible d'attacher la pompe à une base fixe en utilisant les ouvertures en forme de trous de serrure situées sous le boîtier pour permettre d'installer la pompe rapidement sur la base et de la dégager également rapidement de la base (fig. 5).

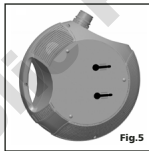

Vérifier que l'information sur la plaque du fabricant (se trouvant sur la pompe) correspond à l'alimentation en électricité. L'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité de votre secteur. En cas de doute, demander à un électricien qualifié de faire l'installation électrique. Le cordon d'alimentation doit être protégé des objets qui peuvent l'endommager. La prise de courant doit être située dans un endroit sec, protégé et facilement accessible.

**MISE EN GARDE : Toujours débrancher tous les appareils dans le bassin, de l'alimentation électrique avant d'installer, de réparer, d'entretenir ou de manipuler l'équipement dans l'eau.**

**IMPORTANT : Afin d'obtenir un rendement élevé de la pompe, toujours utiliser un tuyau du plus grand diamètre possible. Éviter les plis marqués dans le tuyau; des courbes graduelles sont préférables.**

### Installation:


**MISE EN GARDE : Ne pas brancher la pompe avant qu'elle soit correctement et complètement installée.**

- Raccorder un tuyau flexible (non compris) au raccord auto-bloquant fourni. Si on utilise un raccord auto-bloquant universel (PT-640), couper le raccord à la dimension désirée à l'aide d'une petite scie à métaux pour permettre au tuyau de s'ajuster convenablement et de fournir le meilleur débit.
- Insérer le raccord, auquel on a fixé le tuyau, sur la sortie de la pompe.
- Placer la pompe dans le bassin en s'assurant qu'elle est bien installée sur une plateforme solide, de niveau et élevée. Si nécessaire, utiliser les ouvertures en forme de trous de serrure situées sous le boîtier pour la fixer à une base solide.
- Raccorder l'autre extrémité du tuyau à un filtre ou à une cascade (non incluse) selon vos besoins.

### Ouverture et fermeture du boîtier de la cage (fig. 6)

Les deux parties du boîtier de la pompe sont attachées à l'aide d'axes d'articulation. Employer un tournevis plat (de 5 mm à 8 mm) et procéder de la façon suivante :

**Pour ouvrir le boîtier de la pompe :** Tourner doucement la fixation d'1/4 de tour en sens inverse des aiguilles d'une montre pour dégager l'axe d'articulation.

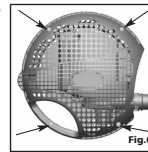

**Pour fermer le boîtier de la pompe :** Presser doucement sur la fixation et tourner d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller l'axe d'articulation.

### Fonctionnement de la pompe

Une fois la pompe installée, on peut la faire démarrer en insérant la fiche dans la prise de courant

### Entretien de la pompe

**MISE EN GARDE : Toujours débrancher tous les appareils dans le bassin, de l'alimentation électrique avant d'installer, de réparer, d'entretenir ou de manipuler l'équipement dans l'eau.**

Pour éviter de raccourcir la durée de fonctionnement de la pompe, observer cette méthode simple d'entretien :

- Une fois par semaine, vérifier que le rendement de la pompe est satisfaisant. Si on décale une baisse de rendement de la pompe (une diminution du débit d'eau au jet de fontaine ou à la cascade), nettoyer d'abord le boîtier de la pompe, le jet de fontaine, le tuyau et le déflecteur. Si le débit n'est toujours pas complètement rétabli, nettoyer la couronne, le puits de la couronne et le couvercle de la couronne (voir méthode d'entretien ci-dessous)
- Le boîtier de la pompe doit être nettoyé au moins une fois par mois
- Lorsque c'est nécessaire, ou au moins une fois par année, nettoyer le moteur de la pompe complètement (couronne, puits de la couronne et couvercle de la couronne) et s'assurer d'aucun dépôt calcaire qui pourrait compromettre le fonctionnement de la pompe
- Afin de garder la pompe en bon état, toujours remplacer les pièces usées
- Le moteur de la pompe n'a aucune pièce utilisable. Si le moteur ou le cordon d'alimentation sont endommagés, jeter la pompe
- En cas de doute, consulter votre détaillant Laguna ou téléphoner au service à la clientèle approprié à l'aide de la liste au dos de ce manuel

### Nettoyage du boîtier de la pompe

Le boîtier de la pompe a été principalement conçu pour éloigner les particules solides (ou solides) qui pourraient potentiellement bloquer la pompe et le jet de fontaine. Il est donc normal que ces solides s'accumulent progressivement sur la surface extérieure du boîtier, et avec le temps, ils pourraient diminuer le rendement de la pompe. Afin de nettoyer le boîtier et de rétablir le rendement de la pompe à sa capacité originale, il faut procéder de la façon suivante :

• Sans retirer la pompe du bassin, brosser les débris de la surface extérieure du boîtier à l'aide d'un balai ou d'un outil semblable. Pour de meilleurs résultats, brosser le long des stries

• Retirer le boîtier de la pompe du bassin, déverrouiller les axes d'articulation (fig. 6) et ôter la partie supérieure du boîtier. Nettoyer toutes les pièces avec de l'eau d'un tuyau d'arrosage. Réassembler toutes les pièces avec soin

**S'assurer que le boîtier de la pompe est bien verrouillé et que le cordon est bien à sa place avant la mise en route de la pompe ou toute autre manipulation (Voir Fermeture du boîtier de la pompe).**

### Nettoyage de la couronne, du puits de la couronne et du couvercle de la couronne du moteur de la pompe

**ATTENTION : Le moteur de la pompe comprend un arbre de céramique de qualité supérieure qui fournit un rendement durable et fiable lorsqu'il est bien entretenu. Cependant, on doit manipuler l'arbre avec grand soin durant l'entretien. Éviter de l'échapper ou de le presser trop fort afin d'éviter le bris ou les fissures qui le feraient claquer pendant qu'il fonctionne.**

Sortir la pompe du bassin, déverrouiller les axes d'articulation et enlever la moitié supérieure du boîtier. Libérer la pompe de la moitié inférieure du boîtier.

Observer les instructions suivantes de nettoyage selon le modèle de la pompe :

#### Max-Flo 600/2200 (Fig. 1 + 1A)

- Enlever le couvercle du moteur et retirer ensuite le couvercle de la couronne en tournant et en tirant (4).
- Ôter la couronne (3).
- Si nécessaire, détacher l'arbre de couronne (3A) à l'aide de l'outil fourni (A-17015) (fig. 1A).
- Nettoyer toutes les pièces dans de l'eau propre seulement avec une petite brosse non abrasive, si nécessaire. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS NI D'AUTRES NETTOYANTS CHIMIQUES qui pourraient endommager la pompe et polluer le bassin.
- Réassembler toutes les pièces avec soin (Voir Fermeture du boîtier de la pompe).

#### Max-Flo 900/3500 (Fig. 2)

- À l'aide d'un tournevis étoilé, dévisser les quatre vis sur le couvercle de la couronne (4) et le détacher.
- Sortir la couronne (3).
- Nettoyer toutes les pièces dans de l'eau propre seulement avec une petite brosse non abrasive, si nécessaire. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS NI D'AUTRES NETTOYANTS CHIMIQUES qui pourraient endommager la pompe et polluer le bassin.
- Réassembler toutes les pièces avec soin (Voir Fermeture du boîtier de la pompe).

#### Max-Flo 1500/6000 (Fig. 3)

- À l'aide d'un tournevis étoilé, dévisser les quatre vis sur le couvercle de la couronne (4) et le détacher.
- Sortir la couronne (3) en saisissant le rebord. Par cette opération, le joint d'étanchéité (2) sortira de son assise.
- Nettoyer toutes les pièces dans de l'eau propre seulement avec une petite brosse non abrasive, si nécessaire. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS NI D'AUTRES NETTOYANTS CHIMIQUES qui pourraient endommager la pompe et polluer le bassin.
- Réassembler toutes les pièces avec soin (Voir Fermeture du boîtier de la pompe) en plaçant d'abord la couronne et ensuite le joint d'étanchéité dans leur endroit désigné. S'assurer que le coussinet, la bague et le joint d'étanchéité de la couronne sont correctement placés dans le fond du puits de la couronne.

#### Max-Flo 2000/7500, 2400/9000, and 2900/11000 (Fig. 3)

- À l'aide d'un tournevis étoilé, dévisser les quatre vis sur le couvercle de la couronne (4) et le détacher.
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulever la couronne avec soin.
- Nettoyer toutes les pièces dans de l'eau propre seulement avec une petite brosse non abrasive, si nécessaire. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS NI D'AUTRES NETTOYANTS CHIMIQUES qui pourraient endommager la pompe et polluer le bassin.



4) Réassembler toutes les pièces avec soin (Voir **Fermeture du boîtier de la pompe**) en s'assurant que le coussinet, la bague et le joint d'étanchéité de la couronne sont correctement placés dans le fond du puits de la couronne.

**Recharge de la bague et du joint d'étanchéité (Emballage de rechange non inclus. Pièce # PT-466).**

Pour les pompes Max-Flo 1500/6000, 2000/7500 et 2900/11000 seulement.

Même si la bague est fabriquée à l'aide d'un matériau très résistant, elle peut s'user dans certaines conditions. Pour cette raison, il est recommandé de la remplacer chaque fois que la couronne est remplacée. Suivre les instructions fournies avec l'emballage de pièces de rechange. Une fois la bague et le joint d'étanchéité remplacés, réassembler toutes les pièces avec soin (Voir Fig. 3 et **Fermeture du boîtier de la pompe**).

**DÉPANNAGE**

**FAIBLE DÉBIT PROVENANT DE LA POMPE**


- Vérifier que le boîtier de la pompe est propre
- Examiner le tuyau en cas de blocage
- Surveiller que la pompe ne contient ni saleté ni débris

**AUCUN DÉBIT EN PROVENANCE DE LA POMPE**

- Vérifier l'alimentation en électricité
- Examiner l'installation électrique
- Vérifier que la fiche est correctement branchée à la prise de courant
- Vérifier que le boîtier de la pompe est propre
- Examiner le tuyau en cas de blocage
- Surveiller que la pompe ne contient ni saleté ni débris
- Vérifier que la pompe ou le filtre PowerFlo sont complètement immergés dans l'eau





**Fermeture du boîtier de la pompe**

Placer la pompe à l'intérieur de la partie inférieure du boîtier. S'assurer que le cordon d'alimentation est correctement installé dans le renforcement de la partie inférieure du boîtier. À un angle de 45°, joindre la partie supérieure du boîtier à la partie inférieure en alignant tout d'abord les deux montants de la partie supérieure du boîtier sur les deux trous de repère situés dans la partie inférieure du boîtier. Fermer le boîtier complètement en vérifiant que les deux parties sont complètement alignées. Verrouiller les axes d'articulation tel qu'il est expliqué dans la section appelée **Ouverture et fermeture du boîtier de la pompe**. Vérifier que le boîtier de la pompe est solidement verrouillé et que le cordon d'alimentation est correctement placé avant de soulever ou de faire fonctionner la pompe.


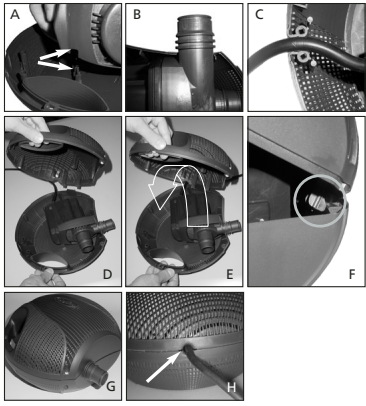


**GARANTIE**

Les pompes Powerjet utilisées dans des conditions normales sont garanties contre tout défaut de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat. Les pompes Powerjet seront réparées ou remplacées sans frais, à la discrétion du fabricant. Tout mauvais usage, négligence, modification ou dommage accidentel à la couronne ou à l'arbre de la couronne invalidera cette garantie. Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés aux animaux ou à la propriété. Cette garantie ne porte pas atteinte à vos droits statutaires. Une défaillance causée par un emploi abusif n'est pas couverte par cette garantie.

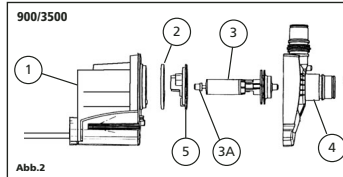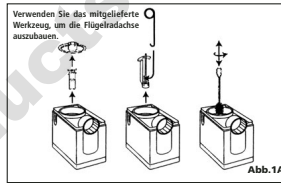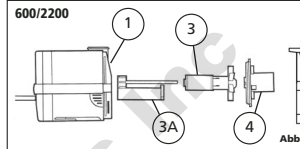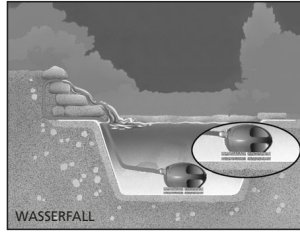

ERSATZTEILE	600/2200 PT-340	900/3500 PT-342	1500/6000 PT-344	2000/7500 PT-346	2400/9000 PT-348	2900/11000 PT-350
1 Motor	PT-382	PT-384	PT-388	PT-390	PT-392	PT-394
2 Dichtungsring	-	PT-762	PT-763	PT-764	PT-764	PT-764
3 Flügelradbaugruppe	PT-455	PT-457	PT-459	PT-461	PT-461	PT-465
3A Flügelradachse	PT-759	PT-761	-	-	-	-
4 Flügelradabdeckung	PT-737	PT-738	PT-733	PT-735	PT-739	PT-739
5 Flügelradhalterung	-	PT-768	-	-	-	-
6 Pumpenkorb	PT-439	PT-444	PT-445	PT-446	PT-446	PT-446
7 Drehbare BefestigungsflöÙe	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447
8 „Klick & Fertig“-Schnappverbinder (38 mm)	-	-	-	PT-640	PT-640	PT-640
9 UniversalSchnappverbinder (19, 25, 32 mm)	-	-	-	PT-640	PT-640	PT-640
10 UniversalSchnappverbinder (19, 25, 32 mm Adapter mit 25 mm „Klick & Fertig“)	PT-636	PT-636	PT-636	-	-	-

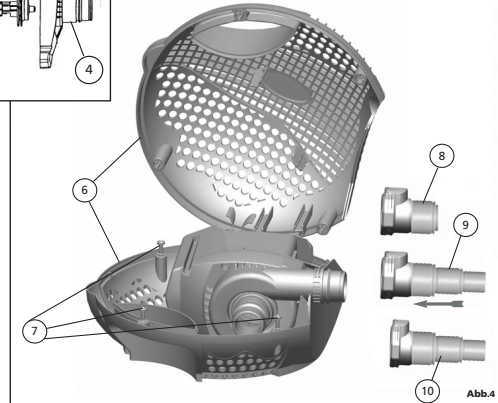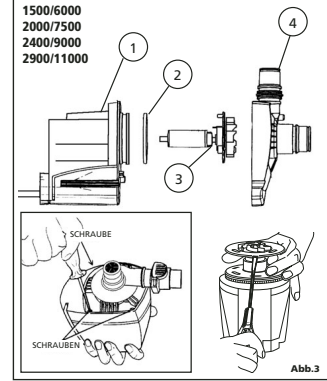

POMPE MAX-FLO	600/2200 PT-340		900/3500 PT-342		1500/6000 PT-344		2000/7500 PT-346		2400/9000 PT-348		2900/11000 PT-350		
Volts	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	
Hertz	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	
Watts	32	32	65	55	100	80	100	100	100	100	130	125	
Prof. max.	6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		
Débit max.	Gal. U.S./H	582	582	899	977	1585	1558	1981	1981	2378	2378	2853	2800
	L/H	2200	2200	3400	3700	6000	5900	7500	7500	9000	9000	10800	10600
Haut. max. colonne	pi	5'10"	5'10"	6'4"	6'2"	12'5"	11'6"	12'2"	12'2"	12'2"	12'2"	14'9"	14'9"
	m	1.8	1.8	1.95	1.9	4.10	3.50	3.7	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5
Degré de protection	IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		

## Ultrahochleistungspumpe für Filter und Wasserfälle Nur zur Verwendung als Tauchpumpe in Süßwasser

Lesen Sie diese Hinweise vor Montage und Inbetriebnahme sorgfältig durch.

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG! Um Verletzungen zu vermeiden, sind u.a. die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:**

#### 1. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

sowie alle wichtigen auf dem Gerät angebrachten Hinweise, bevor Sie die Pumpe in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann den Verlust von Fischen bzw. Schäden am Gerät nach sich ziehen.

2. **GEFAHR!** Da elektronisches Teichzubehör im bzw. am Wasser eingesetzt wird, ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, um die Möglichkeit eines Stromschlags auszuschließen. Sollte eine der folgenden Situationen auftreten, versuchen Sie nicht, die entsprechenden Reparaturen selbst durchzuführen. Sofern noch eine Garantie besteht, bringen Sie das Gerät in das Geschäft zurück, wo Sie es gekauft haben.

A. Falls das Gerät irgendwelche Anzeichen eines ungewöhnlichen Wasserstrits aufweist oder falls die Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Automat) sich ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie die Pumpe aus dem Wasser.

B. Überprüfen Sie das Gerät nach der Montage sorgfältig. Es sollte nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, falls Wasser auf Teile gelangt ist, für die dies nicht vorgesehen ist.

C. Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, an dem Kabel oder Netzstecker Beschädigungen aufweisen, an dem Betriebsstörungen aufgetreten sind oder das in irgendeiner Weise starken Erschütterungen (etwa durch Herunterfallen des Geräts) ausgesetzt oder anderweitig beschädigt wurde. Das Stromkabel an diesem Gerät lässt sich nicht ersetzen. Bei Beschädigung des Kabels ist das Gerät zu entsorgen. Niemals Kabel durchschneiden.

3. Bei Geräten, die von oder in der Nähe von Kindern verwendet werden, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.

4. Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie keine sich bewegenden oder heißen Teile.

5. **ACHTUNG!** Vor Eintauchen der Hände ins Wasser, An- oder Abbau von Teilen oder während der Montage, Wartung oder Bearbeitung unbedingt Netzstecker aller Geräte innerhalb des Teiches ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät ins Wasser eintauchen bzw. aus dem Wasser herausnehmen. Nie am Kabel ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern Netzstecker umfassen und daran ziehen. Netzstecker ziehen, wenn Geräte nicht in Benutzung sind. Nie die Pumpe am Kabel anheben. Verwenden Sie den vorgesehenen Griff.

6. **ACHTUNG! DIESES IST EINE TEICHpumpe.** Diese Pumpe wurde ausschließlich für die Verwendung mit Wasser geteilt. Verwenden Sie diese Pumpe nicht für Zwecke, für die sie nicht vorgesehen ist (d.h. verwenden Sie sie nicht in Schwimmbecken, Badezimmern, usw.). Die Verwendung von nicht durch den Hersteller empfohlenen oder verkauften Anbauteilen kann die Sicherheit beeinträchtigen.

• Verwenden Sie diese Pumpe nicht in Schwimmbecken oder anderen Situationen, in denen sich Menschen im Wasser aufhalten.  
• Diese Pumpe eignet sich für die Verwendung in Wassertemperaturen bis zu 35 °C.  
• Verwenden Sie diese Pumpe nicht für brennbare oder trinkbare Flüssigkeiten.

7. Montieren oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo es dem Wetter oder Temperaturen von unter null Grad ausgesetzt ist. Entfernen Sie die Pumpe und lagern Sie sie an einem geschützten Ort. Schützen Sie die Pumpe vor direkter Sonneneinstrahlung. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Sonnenhitze aus, aber direkte Sonneneinstrahlung kann den Motor überhitzen und den Alterungsprozess der Isolierung beschleunigen.

8. **WICHTIG!** Diese Pumpe darf erst in Betrieb genommen werden, wenn die Pumpeneinheit innerhalb des Pumpenkorb ordnungsgemäß verschlossen ist und nachdem Sie überprüft haben, dass der Korb mit der am Griff der Einheit befindlichen Feststellschraube sicher befestigt wurde. Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass die Pumpe sicher montiert ist. Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Die Pumpe ist vollständig ins Wasser einzutauchen. Diese Pumpe darf nie außerhalb des Wassers betrieben werden.

9. Falls die Verwendung eines Verlängerungskabels erforderlich ist, achten Sie darauf, dass die Verbindung wasserdicht und staubdicht ist. Verwenden Sie ein Kabel mit einer angemessenen Leistungsstärke. Kabel, die auf weniger Ampere oder Watt ausgelegt sind als das Gerät, können überhitzen. Das Kabel sollte so platziert werden, dass ein Darüberstolpern oder Daranziehen ausgeschlossen ist. Der Anschluss an das Stromnetz sollte durch einen entsprechend qualifizierten Elektrikmonteur durchgeführt werden.

10. **WICHTIG!** Verwenden Sie für den Anschluss an das Stromnetz eine Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Automat) mit einem Bemessungsauslösestrom von maximal 30 mA.

11. **ACHTUNG!** Gefahr eines Stromschlags! Diese Pumpe wird mit einem Schuko-stecker geliefert. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern:

- Stellen Sie sicher, dass sie ausschließlich mit einer ordnungsgemäß geerdeten Schuko-steckdose verbunden wird.
- Verwenden Sie sie ausschließlich für eigenständige Springbrunnen mit Fontänen von maximal 150 cm in jede Richtung (NUR USA).

## HEBEN SIE DIESE HINWEISE ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AUF.

Sicherheit und Funktionstüchtigkeit der Pumpe sind nur bei gewissenhafter Einhaltung dieser Montage-, Elektro- und Wartungshinweise gewährleistet.

### HINWEISE ZUR MONTAGE DER PUMPE

#### Allgemeine Informationen

Die Wasserfall und Filter-Pumpen sind ideal zur Verwendung zusammen mit Filterungssystemen und für die Anlage von Wasserfällen und Wasserläufen geeignet, da sie imstande sind, Wasser, das moderat mit Festpartikeln (oder Feststoffen) angereichert ist, zu verarbeiten. Die Pumpen sind darauf ausgelegt, Schwebstoffe an geeignete externe Filtersysteme weiterzuleiten (einschließlich Druckfiltern), die dann die Verunreinigungen, die ansonsten das Wasser ihres Teiches verschmutzen könnten, auffangen und so eine wirksame Feilfiltration gewährleisten. Die Pumpen sind nicht geeignet, um Wasser an Fontänenenden weiterzuleiten, da diese Düsen durch die von den Pumpen umgewälzten Feststoffe leicht verstopft werden können.

Die Motoreinheit ist innerhalb des einzigartig geformten Pumpenkorb angebracht, der darauf ausgelegt ist, nur Feststoffe bis zu einer festgelegten Größe (6-8 mm, je nach Modell) durchzulassen, da größer festliche die Pumpe verstopfen und beschädigen können. Die Pumpe darf nie ohne Ihren Korb verwendet werden.

Für einen optimalen Pumpenbetrieb platzieren Sie die Pumpe an der tiefsten Stelle innerhalb des Teiches. Die erforderliche Mindesttiefe beträgt 20 cm. Sofern erforderlich, können Sie die Pumpe mittels der schlüsselförmigen Schlitze im Korbboden auf einem festen Sockel befestigen. Diese sind so geformt, dass ein schnelles Befestigen am bzw. Lösen vom Sockel ermöglicht wird (Abb. 5).

Vergewissern Sie sich, dass die Daten auf dem (auf der Pumpe angebrachten) Typenschild mit denen der Stromversorgung übereinstimmen.

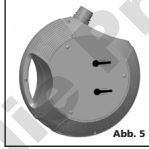


Abb. 5

Die elektrische Installation und Verkabelung muss den Sicherheitsvorschriften Ihrer Gegend entsprechen. Falls Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit der Verkabelung. Das Stromkabel ist gegen jede Art von Gegenständen, die es beschädigen könnten, abzusichern. Die Steckdose muss an einem trockenen, geschützten und leicht erreichbaren Ort angebracht sein.

**ACHTUNG!** Vor Montage, Reparatur, Wartung oder Bearbeitung des im Wasser befindlichen Geräts sind unbedingt die Netzstecker aller Geräte innerhalb des Teiches zu ziehen.

**WICHTIG!** Um einen optimalen Pumpenbetrieb zu gewährleisten, verwenden Sie jeweils einen Schlauch mit größtmöglichem Innendurchmesser. Vermeiden Sie scharfe Schlauchkrümmungen; sanftere Biegungen sind vorzuziehen.

#### Montage:

**ACHTUNG!** Pumpe erst nach vollständiger und ordnungsgemäßer Montage ans Stromnetz anschließen.

- 1) Schließen Sie mittels eines „Klick & Fertig“-Schnappverbinders einen flexiblen Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Falls Sie einen „Klick & Fertig“ Universal-Schnappverbinder (PT-640) verwenden, schneiden Sie den Schlauch mit einer kleinen Metallsäge auf die

erforderliche Größe zurecht, damit der Schlauch richtig passt und Sie den bestmöglichen Wasserdurchfluss erzielen.

2) Schließen Sie den Schnappverbinder mit dem angebrachten Schlauch auf die Austrittsöffnung der Pumpe.

3) Platzieren Sie die Pumpe im Teich und vergewissern Sie sich, dass sie vollständig eingetaucht und sicher auf einer festen, ebenen und erhöhten Plattform montiert ist. Falls erforderlich, verwenden Sie die schlüsselförmigen Schlitze am Pumpenboden, um das Gerät auf einem sicheren Sockel zu befestigen.

4) Verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs je nach Ihren Anforderungen mit einem Filter oder Wasserfall (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Öffnen und Schließen des Pumpenkorb (siehe Abb. 6)

Die obere und die untere Hälfte des Pumpenkorb sind durch drehbare Befestigungsteile miteinander verbunden. Verwenden Sie einen normalen Schlitzschraubendreher (5 mm bis 8 mm), um Folgendes zu tun:

Um den Pumpenkorb zu öffnen, drehen Sie den Befestigungsstift um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Mechanismus zu verriegeln.

Um den Pumpenkorb zu schließen, drehen Sie den Befestigungsstift behutsam nach unten und drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn, um den Mechanismus zu verriegeln.

#### Pumpenbetrieb

Nachdem Sie die Pumpe vollständig installiert haben, können Sie sie in Betrieb nehmen, indem Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

#### Wartung der Pumpe

**ACHTUNG!** Vor Montage, Reparatur, Wartung oder Bearbeitung des im Wasser befindlichen Geräts sind unbedingt die Netzstecker aller Geräte innerhalb des Teiches zu ziehen.

Um eine maximale Lebensdauer Ihrer Pumpe zu gewährleisten, führen Sie die folgenden einfachen Wartungsmaßnahmen durch:

- Vergewissern Sie sich einmal pro Woche, dass die Pumpenleistung zufrieden stellend ist. Falls Sie eine Verringerung der Pumpenleistung feststellen (wie etwa eine Verringerung des Wasserdurchflusses der Pumpe oder des Wasserflusses zum Wasserfall), reinigen Sie als Erstes Pumpenkorb und Schlauch. Falls der Wasserfluss danach noch immer nicht vollständig wieder hergestellt ist, reinigen Sie das Flügelrad, die Flügelradkammer und die Flügelradabdeckung (s.u. Wartungsverfahren).
- Der Pumpenkorb ist mindestens einmal pro Monat zu reinigen.
- Wenn erforderlich, zumindest jedoch einmal pro Jahr reinigen Sie den Pumpenmotor vollständig (Flügelrad, Flügelradkammer und Flügelradabdeckung) und vergewissern Sie sich, dass sich keine Kalkablagerungen aufgebaut haben. Kalkablagerungen können den Pumpenbetrieb stark beeinträchtigen.
- Um den ordnungsgemäßen Betriebszustand der Pumpe zu erhalten, ersetzen Sie stets alle Teile, die Verschleißerscheinungen aufweisen.
- Der Pumpenmotor hat keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Bei Beschädigung von Motor oder Stromkabel ist die Pumpe zu entsorgen.
- Ziehen Sie im Zweifelsfall Ihren Laguna Fachhändler zurate oder wenden Sie sich an die auf der Rückseite dieser Broschüre angegebene zuständige Kundendienstabteilung an.

#### Reinigung des Pumpenkorb

Hauptzweck des Pumpenkorb ist es, zu vermeiden, dass Festpartikel (oder Feststoffe) in die Pumpe gelangen und möglicherweise die Pumpe verstopfen. Es ist deshalb normal, dass sich solche Feststoffe allmählich auf der Außenseite des Korbs ansammeln und im Laufe der Zeit die Pumpenleistung verringern. Dies ist durch einen verringerten Wasserfluss zum Filter oder Wasserfall erkennbar. Um den Pumpenkorb zu reinigen und die Pumpenleistung auf Ihrem ursprünglichen Niveau wieder herzustellen, unternehmen Sie die folgenden Schritte:

- Bürsten Sie die Verschmutzungen mit einem Besen oder einem ähnlichen Hilfsmittel von der Außenseite des Pumpenkorb ab, ohne dabei die Pumpe aus dem Teich zu entnehmen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie entlang der Rippen des Pumpenkorb bürsten.

- Entnehmen Sie die Pumpe aus dem Teich, lösen Sie die Feststellschraube (Abb. 6) und entfernen Sie die obere Hälfte des Pumpenkorb. Reinigen Sie alle Bauteile unter fließendem Wasser. Setzen Sie alle Bauteile wieder sorgfältig zusammen.

**Bitte sicherstellen, daß der Pumpenkorb ganz geschlossen ist und das Netzkabel richtig in Position sitzt, bevor die Pumpe hochgehoben oder angeschaltet wird (Schnitt-Ansicht Schließen des Pumpenkorb).**

**Reinigung des Flügelrads, der Flügelradkammer und der Flügelradabdeckung des Pumpenmotors**  
**ACHTUNG!** Der Pumpenmotor enthält eine qualitativ hochwertige Keramikachse, die bei ordnungsgemäßer Wartung über lange Zeit einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Der Umgang mit der Keramikachse während der Wartung erfordert jedoch extreme Sorgfalt. Vermeiden Sie es, die Achse fallen zu lassen oder sie zu starkem Druck auszusetzen, da dies zu Sprüngen oder Haarrissen führen kann, die einen Achsbruch während des Betriebs zur Folge haben können.

Entnehmen Sie die Pumpe aus dem Teich, lösen Sie die Feststellschrauben und entfernen Sie die obere Hälfte des Pumpenkorb. Nehmen Sie die untere Hälfte des Pumpenkorb von der Pumpe ab, indem Sie die beiden Schrauben der Zugentlastung des Stromkabels entfernen.

Befolgen Sie die Reinigungshinweise für das entsprechende Pumpenmodell:

#### Max-Flo 600/2200 (Abb. 1 + 1A)

- 1) Entfernen Sie zunächst die Motorabdeckung. Entfernen Sie dann die Flügelradabdeckung (4), indem Sie sie seitlich drehen und abziehen.
- 2) Entfernen Sie die Flügelradbaugruppe (3).
- 3) Falls erforderlich, entfernen Sie die Flügelradachse (3A) mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs (A-17015) (Abb. 1A).
- 4) Reinigen Sie alle Bauteile ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine kleine, weiche Bürste. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL ODER SONSTIGEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN, die die Pumpe beschädigen und den Teich verunreinigen könnten.
- 5) Setzen Sie alle Bauteile wieder sorgfältig zusammen (Schnitt-Ansicht Schließen des Pumpenkorb).

#### Max-Flo 900/3500 (Abb. 2)

- 1) Lösen Sie die vier Schrauben auf der Flügelradabdeckung (4) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nehmen Sie sie heraus.
- 2) Entfernen Sie die Flügelradbaugruppe (3).
- 3) Reinigen Sie alle Bauteile ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine kleine, weiche Bürste. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL ODER SONSTIGEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN, die die Pumpe beschädigen und den Teich verunreinigen könnten.
- 4) Setzen Sie alle Bauteile wieder sorgfältig zusammen (Schnitt-Ansicht Schließen des Pumpenkorb).

#### Max-Flo 1500/6000 (Abb. 3)

- 1) Lösen Sie die drei Schrauben auf der Flügelradabdeckung (4) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nehmen Sie sie heraus.
- 2) Entfernen Sie die Flügelradbaugruppe (3).
- 3) Reinigen Sie alle Bauteile ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine kleine, weiche Bürste. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL ODER SONSTIGEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN, die die Pumpe beschädigen und den Teich verunreinigen könnten.
- 4) Setzen Sie alle Bauteile wieder sorgfältig zusammen (Schnitt-Ansicht Schließen des Pumpenkorb).

#### Max-Flo 2000/7500, 2400/9000 und 2900/11000 (Abb. 3)


- 1) Lösen Sie die vier Schrauben auf der Flügelradabdeckung (4) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nehmen Sie sie heraus.
- 2) Benutzen Sie einen Schlitz-Schraubendreher, um die Flügelradbaugruppe vorsichtig herauszuziehen.
- 3) Reinigen Sie alle Bauteile ausschließlich mit klarem Wasser. Verwenden Sie erforderlichenfalls eine kleine, weiche Bürste. VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL ODER SONSTIGEN CHEMISCHEN SUBSTANZEN, die die Pumpe beschädigen und den Teich verunreinigen könnten.
- 4) Setzen Sie alle Bauteile wieder sorgfältig zusammen (Schnitt-Ansicht Schließen des Pumpenkorb), und achten Sie dabei darauf, dass das Flügelradlager, die Lagerbuchse und der Dichtungsring ordnungsgemäß auf dem Boden der Flügelradkammer platziert sind.

**Ersetzen von Lagerbuchse und Dichtungsring (Ersatzteil-Pack nicht im Lieferumfang enthalten. Art.-Nr. PT-466).**

Nur für Max-Flo 1500/6000, 2000/7500, 2400/9000 und 2900/11000. Obwohl die Lagerbuchse aus äußerst strapazierfähigem Material besteht, kann sie sich unter bestimmten Bedingungen abnutzen. Aus diesem Grund wird empfohlen, sie jeweils gemeinsam mit der Flügelradachse auszutauschen. Befolgen Sie die der Packung mit den Ersatzteilen beigefügten Hinweise. Nachdem Sie Lagerbuchse und O-Ring ersetzt haben, setzen Sie vorsichtig wieder alle Teile zusammen (Schnitt-Ansicht Abb. 3 & Schließen des Pumpenkorbes).

**Schließen des Pumpenkorbes**

Legen Sie die Pumpe in die untere Hälfte des Korbes. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in dem Schlitz in der unteren Hälfte des Korbes sitzt. Setzen Sie die obere und die untere Hälfte des Korbes in einem 45° Winkel aufeinander, in dem Sie zuerst die beiden Stümpfe, die sich auf der oberen Hälfte des Korbes befinden, in die beiden Bohrungen auf der unteren Hälfte des Korbes stecken. Schließen Sie den Korb vollständig. Überprüfen Sie, ob beide Hälften richtig aufeinander sitzen. Ziehen Sie die drehbaren Befestigungsstifte wie in Abschnitt **Öffnen und Schließen des Pumpenkorbes** erklärt. Überprüfen Sie, bevor Sie die Pumpe anheben und in Betrieb nehmen, ob der Pumpenkorb sicher verschlossen ist und ob das Netzkabel richtig liegt.

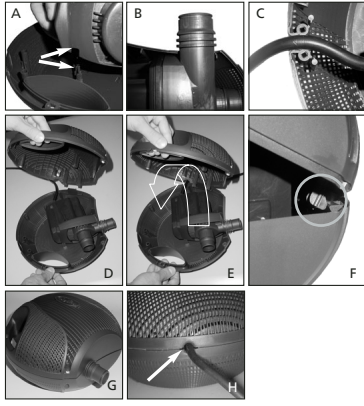

**PROBLEMBEHEBUNG**

**GERINGER PUMPENDURCHFLUSS**


- Überprüfen Sie, ob der Pumpenkorb sauber ist.
- Untersuchen Sie den Schlauch auf Verstopfungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe frei von Schmutz und Verunreinigungen ist.

**KEIN PUMPENDURCHFLUSS**






- Prüfen Sie, ob der Strom angeschaltet ist.
- Überprüfen Sie die Sicherung (nur GB) und die Verkabelung.
- Prüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist.
- Überprüfen Sie, ob der Pumpenkorb sauber ist.
- Untersuchen Sie den Schlauch auf Verstopfungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Pumpe frei von Schmutz und Verunreinigungen ist.
- Prüfen Sie, ob die Pumpe vollständig ins Wasser eingetaucht ist.

**GARANTIE**

Wir garantieren Ihnen, dass Pumpen bei normaler Verwendung für die Dauer von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt des Erwerbs von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern frei sind. Sollte dies nicht der Fall sein, verpflichtet sich der Hersteller nach seinem alleinigem Ermessen zur Reparatur oder zum Ersatz der entsprechenden PowerJet Pumpe. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf PowerJet Pumpen, die unsachgemäß oder fahrlässiger Verwendung, oder Manipulationen unterlagen oder deren Flügelrad oder Flügelradachse durch Unfall beschädigt wurden. Eine Haftung für Verluste oder Schäden an Tierbestand oder persönlichem Eigentum ist unabhängig von ihrer Ursache ausgeschlossen. Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie unberührt. Ein Geräteversagen aufgrund missbräuchlicher Verwendung ist durch diese Garantie nicht abgedeckt.

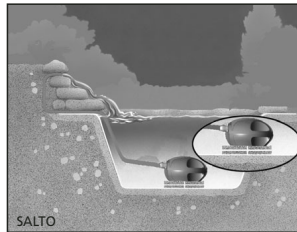

PIEZAS DE REPUESTO	600/2200 PT-340	900/3500 PT-342	1500/6000 PT-344	2000/7500 PT-346	2400/9000 PT-348	2900/11000 PT-350
1 Motor	PT-382	PT-384	PT-388	PT-390	PT-392	PT-394
2 Aro sellador	—	PT-762	PT-763	PT-764	PT-764	PT-764
3 Conjunto del impulsor	PT-455	PT-457	PT-459	—	—	—
3A Eje del impulsor	PT-759	PT-761	—	—	—	—
4 Tapa del impulsor	PT-737	PT-738	PT-733	PT-735	PT-739	PT-739
5 Accesorio del impulsor	—	PT-768	—	—	—	—
6 Jaula de la bomba	PT-439	PT-444	PT-445	PT-446	PT-446	PT-446
7 Pasadores pivotantes	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447	PT-447
8 Acoplamiento "Click-fit" (1-1/2")	—	—	—	PT-640	PT-640	PT-640
9 Acoplamiento universal (3/4", 1", 1-1/4")	—	—	—	PT-640	PT-640	PT-640
10 Acoplamiento universal de instalación rápida (3/4 pulg., 1 pulg., 1-1/4 pulg. Adaptador tipo "click fit" de 1 pulg)	PT-636	PT-636	PT-636	—	—	—

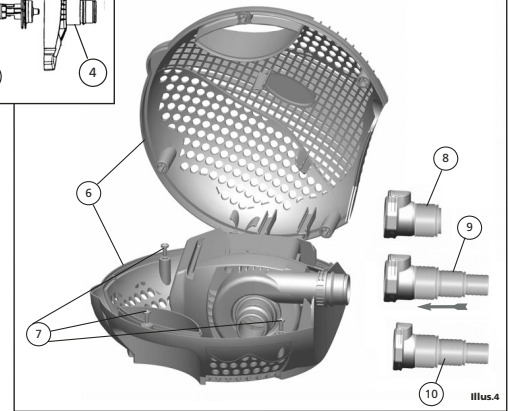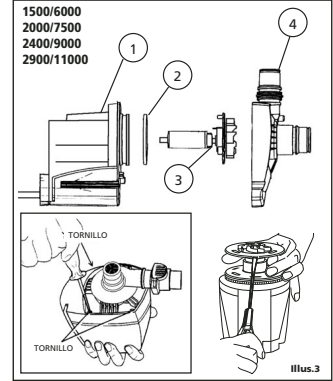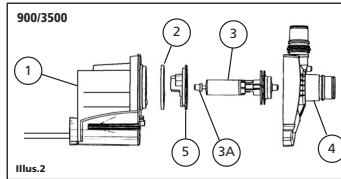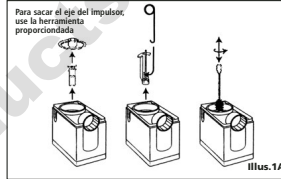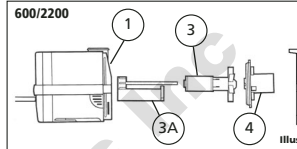

MAX-FLO PUMPE	600/2200 PT-340		900/3500 PT-342		1500/6000 PT-344		2000/7500 PT-346		2400/9000 PT-348		2900/11000 PT-350	
Spannung (V)	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240
Frequenz (Hz)	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50
Leistung (W)	32	32	65	55	100	80	100	100	100	100	130	125
Maximale Tiefe	2 m		2 m		2 m		2 m		2 m		2 m	
Max. Durchfluss (L/h)	2200	2200	3400	3700	6000	5900	7500	7500	9000	9000	10800	10600
Max. Höhe (m)	1.8	1.8	1.95	1.9	4.10	3.50	3.7	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5
Schutzklasse	IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8	

Jolie Product



**BOMBA PARA FILTROS Y SALTOS**  
**Para usar en agua dulce y sumergida únicamente.**  
Lea atentamente las instrucciones antes de hacer la instalación y poner en funcionamiento la bomba.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**ADVERTENCIA: para impedir lesiones, se deben observar las siguientes medidas de seguridad básicas:**

1. Antes de usar la bomba **LEA Y RESPETE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD** y todos los avisos importantes que están en el aparato. El no hacerlo, puede causar la muerte de los peces y/o dañar este aparato.
2. **PELIGRO:** para evitar un posible choque eléctrico, se debe tener especial cuidado al usar este equipo para estanques, dado que se está en contacto con el agua. En cada una de las situaciones siguientes, no trate de hacer las reparaciones usted mismo; devuelva el aparato a la tienda donde lo compró, si todavía está bajo garantía.
3. Si el aparato da muestras de una pérdida anormal de agua o si el interruptor de corriente de falla de tierra se apaga, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación principal y saque la bomba del agua.
4. Examine cuidadosamente el aparato después de instalarlo. No deberá estar enchufado, si hay agua en piezas que no deben mojarse.
5. No haga funcionar ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, que no marche bien o que se haya caído o dañado. El cable eléctrico de este aparato no puede cambiarse. Si el cable o el enchufe están dañados, deseché el aparato. Nunca corte el cable.
6. Es necesario que un adulto supervise a los niños, cuando usan este aparato o están cerca del mismo cuando está en uso.
7. Para evitar lesiones, no toque las piezas móviles o que estén calientes.
8. **PRECAUCIÓN:** desconecte el enchufe de todos los aparatos instalados en el estanque antes de poner las manos en el agua, poner o sacar piezas o mientras el equipo se instala, se maneja o se le hace mantenimiento. Antes de poner o sacar la bomba del agua, desenchufe siempre el enchufe eléctrico principal. Nunca dé un tirón al cable para desenchufar el aparato. Tome el enchufe y tire de él para desconectarlo. Siempre desenchufe un aparato cuando no está funcionando. Nunca levante la bomba por el cable. Utilice la manija del aparato.

9. Si necesitara usar una extensión, fíjese que la conexión sea hermética y no deje entrar el agua ni el polvo. Es necesario usar un cable de la clase apropiada. Un cable de menos amperaje puede calentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera tal que nadie pueda tropezar con él ni tirar del mismo. La conexión debería ser hecha por un electricista acreditado.

10. **IMPORTANTE:** alimente el aparato mediante un interruptor de corriente de falla de tierra cuya corriente residual clasificada no exceda 30 mA.

11. **ADVERTENCIA:** peligro de choque eléctrico: esta bomba viene con un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el peligro de un choque eléctrico:

- asegúrese de que esté conectada a un tomacorriente con conexión a tierra
- use sólo en fuentes autónomas portátiles, de 5 pies máximo, en cualquier dimensión (PARA EE.UU. ÚNICAMENTE)

12. **PRECAUCIÓN:** ESTA ES UNA BOMBA PARA ESTANQUES. Esta bomba ha sido evaluada para usar con agua únicamente. No la utilice para otro fin que no sea el previsto (es decir: no la use en piscinas, cuartos de baño, etc.). El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede crear condiciones de riesgo. No utilice esta bomba en piscinas ni en otros lugares donde la gente se sumerja. Esta bomba puede usarse con agua hasta 35 °C máximo. No use esta bomba con líquidos inflamables o potables.

13. **PRECAUCIÓN:** No instale ni almacene el aparato donde se exponga a la intemperie o a temperaturas bajo cero. Sáquelo y guárdelo en un lugar protegido. Proteja la bomba contra la luz solar directa. Los materiales no se alteran por la luz solar, pero los rayos directos pueden calentar el motor y acelerar el envejecimiento del aislador.

14. **IMPORTANTE:** esta bomba puede funcionar únicamente si está bien cerrada dentro de la jaula y después de comprobar que la jaula ha sido muy bien trabada con los tornillos de sujeción, en la mitad superior de la jaula. Antes de hacer funcionar la bomba, cerciórese de que esté bien instalada. No permita que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar toda sumergida en el agua. Nunca debe funcionar fuera del agua.

15. Si necesitara usar una extensión, fíjese que la conexión sea hermética y no deje entrar el agua ni el polvo. Es necesario usar un cable de la clase apropiada. Un cable de menos amperaje puede calentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera tal que nadie pueda tropezar con él ni tirar del mismo. La conexión debería ser hecha por un electricista acreditado.

16. **IMPORTANTE:** alimente el aparato mediante un interruptor de corriente de falla de tierra cuya corriente residual clasificada no exceda 30 mA.

17. **ADVERTENCIA:** peligro de choque eléctrico: esta bomba viene con un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el peligro de un choque eléctrico:

- asegúrese de que esté conectada a un tomacorriente con conexión a tierra
- use sólo en fuentes autónomas portátiles, de 5 pies máximo, en cualquier dimensión (PARA EE.UU. ÚNICAMENTE)

18. **PRECAUCIÓN:** desconecte el enchufe de todos los aparatos instalados en el estanque antes de poner las manos en el agua, poner o sacar piezas o mientras el equipo se instala, se maneja o se le hace mantenimiento. Antes de poner o sacar la bomba del agua, desenchufe siempre el enchufe eléctrico principal. Nunca dé un tirón al cable para desenchufar el aparato. Tome el enchufe y tire de él para desconectarlo. Siempre desenchufe un aparato cuando no está funcionando. Nunca levante la bomba por el cable. Utilice la manija del aparato.

19. **PRECAUCIÓN:** ESTA ES UNA BOMBA PARA ESTANQUES. Esta bomba ha sido evaluada para usar con agua únicamente. No la utilice para otro fin que no sea el previsto (es decir: no la use en piscinas, cuartos de baño, etc.). El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante del aparato puede crear condiciones de riesgo. No utilice esta bomba en piscinas ni en otros lugares donde la gente se sumerja. Esta bomba puede usarse con agua hasta 35 °C máximo. No use esta bomba con líquidos inflamables o potables.

20. **PRECAUCIÓN:** No instale ni almacene el aparato donde se exponga a la intemperie o a temperaturas bajo cero. Sáquelo y guárdelo en un lugar protegido. Proteja la bomba contra la luz solar directa. Los materiales no se alteran por la luz solar, pero los rayos directos pueden calentar el motor y acelerar el envejecimiento del aislador.

21. **IMPORTANTE:** esta bomba puede funcionar únicamente si está bien cerrada dentro de la jaula y después de comprobar que la jaula ha sido muy bien trabada con los tornillos de sujeción, en la mitad superior de la jaula. Antes de hacer funcionar la bomba, cerciórese de que esté bien instalada. No permita que la bomba funcione en seco. La bomba debe estar toda sumergida en el agua. Nunca debe funcionar fuera del agua.

22. Si necesitara usar una extensión, fíjese que la conexión sea hermética y no deje entrar el agua ni el polvo. Es necesario usar un cable de la clase apropiada. Un cable de menos amperaje puede calentarse. Se debe tener cuidado de colocar el cable de manera tal que nadie pueda tropezar con él ni tirar del mismo. La conexión debería ser hecha por un electricista acreditado.

23. **IMPORTANTE:** alimente el aparato mediante un interruptor de corriente de falla de tierra cuya corriente residual clasificada no exceda 30 mA.

24. **ADVERTENCIA:** peligro de choque eléctrico: esta bomba viene con un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el peligro de un choque eléctrico:

- asegúrese de que esté conectada a un tomacorriente con conexión a tierra
- use sólo en fuentes autónomas portátiles, de 5 pies máximo, en cualquier dimensión (PARA EE.UU. ÚNICAMENTE)

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

Solamente si se cumplen como corresponde estas pautas de instalación, mantenimiento y conexiones eléctricas se logrará un uso seguro y eficiente de esta bomba.

## INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA BOMBA


### Información general

Dado su capacidad de procesar agua moderadamente cargada con partículas sólidas en suspensión (o sólidos), el filtro Powerlet y las bombas Waterfall son ideales para usar con los sistemas de filtración y para crear saltos y cursos de agua. Las bombas están diseñadas para transportar los sólidos en suspensión a sistemas filtrantes externos y adecuados (inclusive filtros presurizados) que atrapan y filtran bien cualquier desecho potencialmente contaminante para el agua del estanque. Las bombas no son adecuadas para proveer agua a las alturas de elevación, porque las toberas podrían obstruirse fácilmente con los sólidos que procesan las bombas.

El motor de la bomba se asienta en el interior una jaula de forma singular, concebida para permitir el paso de sólidos hasta un determinado tamaño solamente (de 6 mm a 8 mm, dependiendo del modelo), dado que sólidos más grandes pueden obstruir y dañar la bomba. La bomba siempre debe utilizarse con su jaula. Para un mejor desempeño, coloque la bomba en la parte más profunda del estanque. Como mínimo, debe estar colocada a una profundidad de 8 pulg. o 20 cm. En caso de necesidad, es posible amarrarla a una base fija mediante las ranuras con forma de ojo de cerradura, en el fondo de la jaula, que permiten fijar o soltar rápidamente la bomba de la base. (Ilus. 5)

Fíjese que la información de la placa de identificación (sobre la bomba) corresponda a la fuente de alimentación. La instalación y el cableado eléctricos deben cumplir con las normas de seguridad de la zona donde vive. Si usted no está seguro de dichas normas, pida a un electricista acreditado que le haga cableado. El cable eléctrico debe protegerse contra cualquier objeto que pueda dañarlo. La toma de corriente eléctrica debe estar en un lugar seco, protegido y fácilmente accesible.

**ADVERTENCIA:** antes de instalar, reparar, hacer el mantenimiento o manejar un equipo que esté en el agua, desenchufe o desconecte siempre todos los aparatos eléctricos del estanque de la fuente de alimentación eléctrica a la que se estén conectados.

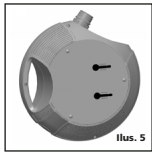

**IMPORTANTE:** para lograr el mejor desempeño de la bomba, utilice siempre la manguera del mayor diámetro posible. Evite que la manguera haga ángulos marcados y cree preferiblemente curvas graduales.

### Instalación:

**ADVERTENCIA:** no enchufe la bomba sin haber terminado de instalarla correctamente.


- 1) Conecte una manguera flexible (no incluida) al acoplamiento "Click-Fit" proporcionado. Si usa un acoplamiento universal "Click-Fit" (PT-640), córtelo de la medida necesaria, con una sierra pequeña para que la manguera quepa bien y produzca el mejor flujo de agua.
- 2) Coloque el acoplamiento, con la manguera puesta, sobre la salida de la bomba.
- 3) Coloque la bomba en el estanque y asegúrese de que esté totalmente sumergida en el agua e instalada en una plataforma nivelada, sólida y elevada. Si es necesario, use las ranuras tipo ojo de cerradura en la parte inferior de la bomba para fijarla a unabase segura.
- 4) Conecte el otro extremo de la manguera a un filtro o un salto (no incluidos) según lo que usted precise.

### Cómo abrir y cerrar la jaula de la bomba (véase Ilus. 6)

Las mitades superior e inferior de la jaula se sujetan con pasadores pivotantes. Con un destornillador corriente de cabeza plana (de 5 mm a 8 mm), haga lo siguiente:

Para abrir la jaula de la bomba: haga girar suavemente 1/4 el sujetador a la izquierda para liberar el pasador.

Para cerrar la jaula de la bomba: oprima suavemente el sujetador y gire 1/4 hacia la derecha para trabar.

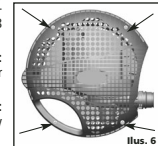

### Funcionamiento de la bomba

Una vez que la bomba se ha terminado de instalar, puede hacerse arrancar enchufándola en el tomacorriente.

### Mantenimiento de la bomba

**ADVERTENCIA:** antes de instalar, reparar, hacer el mantenimiento o manejar un equipo que esté en el agua, desenchufe o desconecte siempre todos los aparatos eléctricos del estanque de la fuente de alimentación eléctrica a la que se estén conectados.

Para no acortar la vida útil de la bomba, siga estas simples normas de mantenimiento:

- Una vez por semana, asegúrese de que la bomba funciona satisfactoriamente. Si usted detectó que la bomba no funciona muy bien (por ejemplo, una disminución del flujo del agua o el que va al salto), limpie la jaula de la bomba y las mangueras. Si el flujo sigue sin volver completamente a su fuerza original, limpie el impulsor y el recinto y la tapa del mismo (véase el procedimiento de mantenimiento indicado abajo).
- La jaula de la bomba se debe limpiar por lo menos una vez al mes.
- Cuando sea necesario, o por lo menos una vez al año, limpie todo el motor de la bomba (impulsor, recinto y tapa del impulsor) y asegúrese de que no hay depósitos de piedra caliza, que afecten el funcionamiento de la bomba.
- Para mantener la bomba funcionando bien, cambie siempre las piezas que estén gastadas.
- El motor de la bomba no tiene ninguna pieza reparable por el usuario. Si el motor o el cable eléctrico están dañados, tire la bomba.
- Ante una duda, consulte a su minorista de productos Laguna o llame al Departamento de Servicio a la Clientela correspondiente, a partir de la lista que aparece en la contratapa de este manual.

### Limpieza de la jaula de la bomba

La función principal de la jaula de la bomba es impedir la entrada en la bomba de las partículas sólidas más grandes (o sólidos) que podrían obstruir el motor. Por lo tanto, es normal que estos sólidos se vayan acumulando en la superficie externa de la jaula y, con el tiem-

po, reduzcan el desempeño de la bomba, reduciendo el flujo que va al filtro o al salto. Para limpiar la jaula y restablecer el buen funcionamiento de la bomba, realice uno de los procedimientos siguientes:

- Sin sacar la bomba del estanque, cepille los desechos de la parte externa de la jaula con una escoba o una herramienta similar. Para un mejor resultado, cepille la jaula a lo largo de las varillas.
- Saque la jaula de la bomba del estanque, destrabe el pasadores pivotantes (Ilus. 6) y saque la mitad superior de la jaula. Limpie todos los componentes usando una manguera del jardín y agua. Vuelva a montar todos los componentes con cuidado.

Asegúrese de que la jaula esté bien trabada y que el cable eléctrico esté bien colocado antes de levantarla o de hacer funcionar la bomba (véase la *Cómo cerrar de la caja de la bomba*).

### Limpieza del impulsor del motor de la bomba y del recinto y la tapa del impulsor

**PRECAUCIÓN:** el motor de la bomba incluye un eje cerámico de alta calidad con un desempeño duradero y fiable, si se mantiene como corresponde. No obstante, al hacer el mantenimiento se deberá manejar el eje con extremo cuidado. Evite que se caiga o manipularlo demasiado para que no se rompa ni se fisure, lo que lo hará saltar durante el funcionamiento.

Saque la bomba del estanque, desatornille los tornillos de sujeción y quite la mitad superior de la jaula. Suelte la bomba de la mitad inferior de la jaula quitando los dos tornillos del reductor de tirones del cable eléctrico.

Siga las siguientes instrucciones de limpieza descritas a continuación, según el modelo de la bomba:

#### Max-Flo 600/2200 (Ilus. 1 + 1A)

- 1) Saque la tapa del motor, luego la del impulsor, girando y tirándola hacia afuera.
- 2) Quite el conjunto del impulsor (3).
- 3) En caso de necesidad, saque el eje del impulsor (3A) con la herramienta proporcionada (A-17015) (Ilus. 1A).
- 4) Limpie todos los componentes en agua limpia, con un cepillo pequeño, no abrasivo, si fuera necesario. NO UTILICE DETERGENTES NI NINGÚN OTRO LIMPIADOR QUÍMICO que pudieran dañar la bomba y contaminar el estanque.
- 5) Vuelva a montar todos los componentes con cuidado (véase la *Cómo cerrar de la caja de la bomba*).

#### Max-Flo 900/3500 (Ilus. 2)

- 1) Con un destornillador Phillips (cabeza en cruz), desatornille los cuatro tornillos de la tapa del impulsor (4) y quitela.
- 2) Quite el conjunto del impulsor (3).
- 3) Limpie todos los componentes en agua limpia, con un cepillo pequeño, no abrasivo, si fuera necesario. NO UTILICE DETERGENTES NI NINGÚN OTRO LIMPIADOR QUÍMICO que pudieran dañar la bomba y contaminar el estanque.
- 4) Vuelva a montar todos los componentes con cuidado (véase la *Cómo cerrar de la caja de la bomba*).

#### Max-Flo 1500/6000 (Ilus. 3)

- 1) Con un destornillador Phillips (cabeza en cruz), desatornille los tres tornillos de la tapa del impulsor (4) y quitela.
- 2) Quite el conjunto del impulsor (3), agarrando la pestaña. Esto hará salir el aro sellador (2) de su asiento.
- 3) Limpie todos los componentes en agua limpia, con un cepillo pequeño, no abrasivo, si fuera necesario. NO UTILICE DETERGENTES NI NINGÚN OTRO LIMPIADOR QUÍMICO que pudieran dañar la bomba y contaminar el estanque.
- 4) Vuelva a montar todos los componentes con cuidado (véase la *Cómo cerrar de la caja de la bomba*), colocando en los asientos apropiados, primero el conjunto del impulsor y luego el aro sellador. Asegúrese de que el cojinete, el buje y la junta tórica del impulsor estén bien colocados en el fondo del recinto del impulsor.

#### Max-Flo 2000/7500, 2400/9000 y 2900/11000 (Ilus. 3)

- 1) Con un destornillador Phillips (cabeza en cruz), desatornille los cuatro tornillos de la tapa del impulsor (4) y quitela.
- 2) Con un destornillador de cabeza plana, levante cuidadosamente el conjunto del impulsor.
- 3) Limpie todos los componentes en agua limpia, con un cepillo pequeño, no abrasivo, si fuera necesario. NO UTILICE DETER-

GENTES NI NINGÚN OTRO LIMPIADOR QUÍMICO que pudieran dañar la bomba y contaminar el estanque.

- Vuelva a montar todos los componentes con cuidado (véase la **Cómo cerrar de la caja de la bomba**), asegurándose de que el cojinete, el buje y la junta tórica del impulsor están bien colocados en el fondo del recinto del impulsor.


#### Cambio del buje y de la junta tórica (repuestos no incluidos. Pieza n° PT-466).

Para Max-Flo 1500/6000, 2000/7500, 2400/9000 y 2900/11000 únicamente.

Aunque el buje es de material muy resistente, en ciertas condiciones se desgasta. Por esta razón, se recomienda cambiarlo cuando se cambia el impulsor. Siga las instrucciones que vienen en el paquete de las piezas de repuesto. Una vez que usted haya cambiado el buje y la junta tórica, vuelva a montar todas las partes con cuidado (véase la ilus. 3 y Cómo cerrar de la caja de la bomba).

#### Cómo cerrar de la caja de la bomba

Colocar la bomba en la mitad inferior de la caja. Asegurarse de que el cable eléctrico esté bien asentado en la hendidura de la mitad inferior de la caja. Montar la mitad superior de la caja en la mitad inferior, a un ángulo de 45°, alineando primero los dos chavetas de la mitad superior con los dos agujeros de amarre, en la mitad inferior de la caja. Cerrar la caja totalmente, comprobando que ambas mitades estén completamente alineadas. Trabajar los pasadores pivotes, según lo explicado en **Cómo abrir y cerrar la caja de la bomba**. Asegurarse de que la caja está bien trabada y el cable eléctrico esté asentado como corresponde antes de levantar o de hacer funcionar la bomba.

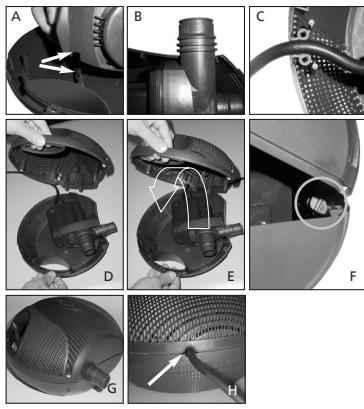

## DETECCIÓN DE FALLAS

### LA BOMBA PRODUCE POCO FLUJO

- Fíjese que la jaula de la bomba esté limpia.
- Fíjese que la manguera no esté bloqueada.
- Controle que la bomba no esté sucia ni tenga desechos.

### LA BOMBA NO PRODUCE FLUJO

- Controle que la fuente de alimentación esté conectada a la corriente
- Controle el fusible (mercado del Reino Unido únicamente) y el cableado
- Controle que el enchufe esté bien conectado al tomacorriente
- Fíjese que la jaula de la bomba esté limpia
- Fíjese que la manguera no esté bloqueada
- Controle que la bomba no esté sucia ni tenga desechos.
- Controle que la bomba esté toda sumergida en el agua

### GARANTÍA

Las bombas para estanque están garantizadas contra todo defecto de materiales y mano de obra, por un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición, siempre y cuando se utilice en condiciones normales de uso. Las bombas Powerjet se repararán o reemplazarán gratuitamente, a discreción del fabricante. Esta garantía no se aplica a casos de uso incorrecto, negligencia o daños hechos al rotor o al eje del rotor de la bomba. El fabricante no se responsabiliza de las pérdidas personales, daños a los animales u otras pertenencias, independiente de la razón. Esta garantía no afecta sus derechos legales. Las fallas producidas por un mal uso tampoco están cubiertas por esta garantía.

## WINTERIZING THE PUMP

- Unplug and remove the pump from the pond.
- Gently scrub off any dirt and debris with a soft nylon brush.
- Open the cage by unlocking the pivot pin fasteners and remove the pump.
- Thoroughly clean the pump and cage as per instructions in this manual.
- In addition, soak the impeller shaft and impeller well in white vinegar for 24 hours, then rinse off with water. This procedure will remove calcium and other mineral deposits from the impeller shaft. If these deposits are not removed they may cause the shaft to bind and break when the pump is started again.
- Lubricate all seals with Laguna Silicone Lube (sold separately/PT-595)
- Store indoors for best results. Do not store the pump in below freezing temperatures.
- When re-opening your pond or water feature in the spring, submerge the pump in the pond for 1 hour prior to starting the pump.

## SO MACHEN SIE IHRE PUMPE WINTERFEST

- Ziehen Sie den Netzstecker ab und entfernen Sie die Pumpe aus dem Teich.
- Säubern Sie die Pumpe behutsam mit einer weichen Nylonbürste von Schmutz und Verunreinigungen.
- Öffnen Sie den Filterkorb durch Entriegeln der drehbaren Befestigungsstifte und nehmen Sie die Pumpe aus dem Korb heraus.
- Reinigen Sie Pumpe und Korb sorgfältig gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweisen.
- Lassen Sie zusätzlich Flügelradachse und Flügelradkammer für 24 Stunden in Weißweinessig einweichen und spülen Sie sie anschließend mit Wasser. Dies hilft, die Flügelradachse von Kalk- und anderen Mineralablagerungen zu befreien. Falls diese Ablagerungen nicht entfernt werden, kann dies dazu führen, dass die Achse bei erneuter Inbetriebnahme der Pumpe blockiert und bricht.
- Schmieren Sie alle Dichtungen mit Laguna Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten; Art.-Nr. PT-595).
- Lagern Sie die Pumpe möglichst im Haus. Lagern Sie die Pumpe nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
- Wenn Sie Ihren Teich oder Ihr Wasserspiel im Frühjahr wieder in Betrieb setzen, tauchen Sie die Pumpe vor Inbetriebnahme eine Stunde lang im Teich ein.

## PRÉPARATION DE LA POMPE POUR L'HIVER

- Débrancher et retirer la pompe du bassin.
- Nettoyer doucement la saleté et les débris à l'aide d'une brosse en nylon doux.
- Ouvrir le boîtier en déverrouillant les axes d'articulation et sortir la pompe du boîtier.
- Nettoyer la pompe et le boîtier à fond en suivant les instructions de ce manuel.
- De plus, faire tremper l'arbre et le puits de la couronne dans du vinaigre blanc pendant 24 heures et rincer ensuite avec de l'eau. Ce procédé contribuera à éliminer le calcium et autres dépôts minéraux de l'arbre de la couronne. Si ces dépôts ne sont pas enlevés, l'arbre pourra se coincer et briser lorsque la pompe démarrera de nouveau.
- Lubrifier tous les joints d'étanchéité avec le lubrifiant de silicone Laguna (vendu séparément/PT-595)
- Ranger à l'intérieur pour de meilleurs résultats et ne pas remiser à une température sous le point de congélation.
- Au moment du redémarrage de votre bassin ou d'un ornement aquatique au printemps, submerger la pompe dans le bassin pendant 1 heure avant de la faire démarrer.

## ACONDICIONAMIENTO PARA EL INVIERNO DE LA BOMBA

- Desenchufe y quite la bomba del estanque.
- Con un cepillo de nilón suave restriegue suavemente para sacar toda la suciedad y desechos.
- Abra la jaula, destrabando los pasadores pivotantes y quite la bomba de la jaula.
- Limpie a fondo la bomba y la jaula, siguiendo las instrucciones de este manual.
- Además, empape el eje y el recinto del impulsor en vinagre blanco durante 24 horas, luego enjuague con agua. Este procedimiento ayudará a sacar el calcio y otros depósitos de minerales del eje del impulsor. Si estos depósitos no se quitan, el eje puede empastarse y romperse, cuando se encienda otra vez la bomba.
- Lubrique todos los sellos con lubricante de silicona Laguna (se vende por separado, PT-595)
- Guarde adentro para mayor seguridad. No guarde la bomba en un lugar donde haga temperaturas bajo cero.
- Cuando vuelva a abrir el estanque en la primavera, sumerja la bomba en él durante una hora antes de encenderla.

BOMBA MAX-FLO	600/2200 PT-340		900/3500 PT-342		1500/6000 PT-344		2000/7500 PT-346		2400/9000 PT-348		2900/11000 PT-350		
Voltios	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	120	230-240	
Herzios	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	
Vatios	32	32	65	55	100	80	100	100	100	100	130	125	
Profundidad máx.	6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		6'6"/2 m		
Gasto máx.	Gal. USA/h	582	582	899	977	1585	1558	1981	1981	2378	2378	2853	2800
	LPH	2200	2200	3400	3700	6000	5900	7500	7500	9000	9000	10800	10600
Elevación máx.	ft/m	5'10"	5'10"	6'4"	6'2"	12'5"	11'6"	12'2"	12'2"	12'2"	12'2"	14'9"	14'9"
	m	1.8	1.8	1.95	1.9	4.10	3.50	3.7	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5
Grado de protección	IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		IPX8		

**C A N A D A**

**WARRANTY REGISTRATION CARD / FICHE DE GARANTIE  
RETURN TO VALIDATE YOUR GUARANTEE / À RETOURNER POUR VALIDER VOTRE GARANTIE**

In order to help us serve you better, please complete and mail in this Registration Card. Or, if you prefer, you may register on our web site (www.hagen.com). Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez remplir et retourner cette Carte d'enregistrement. Ou bien, vous pouvez enregistrer le modèle sur notre site Web (www.hagen.com).

Mr/M    Mrs/Mme    Miss/Mlle    Ms (PLEASE PRINT/VEUILLEZ ECRIRE EN LETTRES MOULÉES)

NAME / NOM: \_\_\_\_\_  
 ADDRESS / ADRESSE: \_\_\_\_\_  
 CITY / VILLE: \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ POSTAL CODE / CODE POSTAL: \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ E-MAIL / COURRIEL: \_\_\_\_\_  
 DATE PURCHASED / DATE DE L'ACHAT: DD JJ MM YY STORE / MAGASIN: \_\_\_\_\_  
 CITY / VILLE: \_\_\_\_\_ PROVINCE: \_\_\_\_\_

<b>WAS THIS A GIFT? S'AGIT-IL D'UN CADEAU?</b> <input type="checkbox"/> YES / OUI <input type="checkbox"/> NO / NON	<b>PUMP USED FOR POMPE UTILISÉE POUR</b> <input type="checkbox"/> WATERFALL / CASCADES <input type="checkbox"/> FOUNTAIN / FONTAINE	<b>LAGUNA MAX-FLO CHECK LAGUNA PRODUCT PURCHASED / COCHER LE PRODUIT LAGUNA ACHETÉ</b> <input type="checkbox"/> MF 600 (PT-340) <input type="checkbox"/> MF 900 (PT-342) <input type="checkbox"/> MF 1500 (PT-344) <input type="checkbox"/> MF 2000 (PT-346) <input type="checkbox"/> MF 2400 (PT-348) <input type="checkbox"/> MF 2900 (PT-350)
--	--	---

Rolf C. Hagen Inc. 3225, rue Sartelet Montréal (Québec) H4R 1E8

**D E U T S C H L A N D**

**GARANTIE-REGISTRIERUNGSKARTE  
BITTE ZURÜCKSENDEN ZUR ERHALTUNG DER GARANTIE**

Damit wir Sie besser betreuen können, füllen Sie bitte diese Registrierungskarte aus und schicken Sie sie an uns zurück. Falls Sie dies vorziehen, können Sie sich statt dessen auch auf unserer Webseite unter www.hagen.com registrieren.

Herr    Frau (BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN)

NAME: \_\_\_\_\_  
 ADRESSE: \_\_\_\_\_  
 STADT: \_\_\_\_\_ LAND: \_\_\_\_\_ POSTLEITZAHL: \_\_\_\_\_  
 TELEFON-NUMMER: \_\_\_\_\_ ALTER: \_\_\_\_\_ GESCHLECHT:  M    W  
 KAUFDATUM: TT MM JJ   GESCHÄFT: \_\_\_\_\_  
 STADT: \_\_\_\_\_ LAND: \_\_\_\_\_

<b>WAR ES EIN GESCHENK?</b> <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	<b>PUMPE VERWENDET FÜR</b> <input type="checkbox"/> WASSERFÄLLE <input type="checkbox"/> SPRINGBRUNNEN	<b>LAGUNA MAX-FLO WELCHES PRODUKT WURDE ERWORBEN</b> <input type="checkbox"/> MF 2200 (PT-340) <input type="checkbox"/> MF 3500 (PT-342) <input type="checkbox"/> MF 6000 (PT-344) <input type="checkbox"/> MF 7500 (PT-346) <input type="checkbox"/> MF 9000 (PT-348) <input type="checkbox"/> MF 11000 (PT-350)
--	--	--

Hagen Deutschland, Lehmweg 99-105, D-25488 Holm

**U . S . A .**

**WARRANTY REGISTRATION CARD  
RETURN TO VALIDATE YOUR GUARANTEE**

In order to help us serve you better, please complete and mail in this Registration Card. Or, if you prefer, you may register on our web site (www.hagen.com).

Mr.    Mrs.    Miss    Ms (PLEASE PRINT)

NAME: \_\_\_\_\_  
 ADDRESS: \_\_\_\_\_  
 CITY: \_\_\_\_\_ STATE: \_\_\_\_\_ ZIP CODE: \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 DATE PURCHASED: DD MM YY   STORE: \_\_\_\_\_  
 CITY: \_\_\_\_\_ STATE: \_\_\_\_\_

<b>WAS THIS A GIFT?</b> <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	<b>PUMP USED FOR</b> <input type="checkbox"/> WATERFALL <input type="checkbox"/> FOUNTAIN	<b>LAGUNA MAX-FLO CHECK LAGUNA PRODUCT PURCHASED</b> <input type="checkbox"/> MF 600 (PT-340) <input type="checkbox"/> MF 900 (PT-342) <input type="checkbox"/> MF 1500 (PT-344) <input type="checkbox"/> MF 2000 (PT-346) <input type="checkbox"/> MF 2400 (PT-348) <input type="checkbox"/> MF 2900 (PT-350)
---	--	---

Rolf C. Hagen (U.S.A) Corp. P.O. Box 9107 Mansfield, MA 02048 U.S.A.

**U . K .**

**WARRANTY REGISTRATION CARD RETURN TO VALIDATE YOUR GUARANTEE**

In order to help us serve you better, please complete and mail in this Registration Card. Or, if you prefer, you may register on our web site (www.hagen.com).

Mr.    Mrs.    Miss    Ms (PLEASE PRINT)

NAME: \_\_\_\_\_  
 ADDRESS: \_\_\_\_\_  
 CITY: \_\_\_\_\_ AGE GROUP:  16 OR LESS    17-35    36-60    OVER 60   SEX:  MALE    FEMALE  
 TEL. \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_  
 OCCUPATION:  PROFESSIONAL/MANAGEMENT    CLERICAL    MANUAL    STUDENT    RETIRED    UNEMPLOYED  
 OTHER (PLEASE SPECIFY)

WHICH FACTOR MOST INFLUENCED YOUR DECISION TO PURCHASE THIS PRODUCT:  STORE DISPLAY    ADVERTISEMENT    RETAILER RECOMMENDATION  
 RECOMMENDATION OF A FRIEND OR RELATIVE    OTHER (PLEASE SPECIFY)

<b>WAS THIS A GIFT?</b> <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	<b>PUMP USED FOR</b> <input type="checkbox"/> WATERFALL <input type="checkbox"/> FOUNTAIN	<b>LAGUNA MAX-FLO CHECK LAGUNA PRODUCT PURCHASED</b> <input type="checkbox"/> MF 2200 (PT-340) <input type="checkbox"/> MF 3500 (PT-342) <input type="checkbox"/> MF 6000 (PT-344) <input type="checkbox"/> MF 7500 (PT-346) <input type="checkbox"/> MF 9000 (PT-348) <input type="checkbox"/> MF 11000 (PT-350)
---	--	--

Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd. California Dr. Whitwood Industrial Estate, Castleford, West Yorkshire WF10-5QH

**F R A N C E**

**FICHE DE GARANTIE  
À RETOURNER POUR VALIDER VOTRE GARANTIE**

Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez remplir et retourner cette Carte d'enregistrement. Ou bien, vous pouvez enregistrer le modèle sur notre site web (www.hagen.com).

M    Mme    Mlle    Ms (VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

NOM: \_\_\_\_\_  
 ADRESSE: \_\_\_\_\_  
 VILLE: \_\_\_\_\_ CODE POSTAL: \_\_\_\_\_  
 TÉL. \_\_\_\_\_ COURRIEL: \_\_\_\_\_  
 DATE DE L'ACHAT: JJ MM AA   MAGASIN: \_\_\_\_\_  
 VILLE: \_\_\_\_\_ CODE POSTAL: \_\_\_\_\_

<b>S'AGIT-IL D'UN CADEAU?</b> <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>POMPE UTILISÉE POUR</b> <input type="checkbox"/> CASCADES <input type="checkbox"/> FONTAINE	<b>LAGUNA MAX-FLO COCHER LE PRODUIT LAGUNA ACHETÉ</b> <input type="checkbox"/> MF 2200 (PT-340) <input type="checkbox"/> MF 3500 (PT-342) <input type="checkbox"/> MF 6000 (PT-344) <input type="checkbox"/> MF 7500 (PT-346) <input type="checkbox"/> MF 9000 (PT-348) <input type="checkbox"/> MF 11000 (PT-350)
--	---	---

Rolf C. Hagen (France) SA, Parisud 4, Boulevard Jean Monnet, F-77388, Combs la Ville, France



# MAX-FLO

## Service

If you have a problem or question about the operation of this product, please let us try to help you before you return the product. Most problems can be handled promptly over the phone. When you call, please have all relevant information, such as model number and/or part numbers.

Call our Customer Service Department:

CANADA ONLY: Toll Free Number 1-800-55HAGEN (1-800-554-2436) ..... Between 9:00 AM and 5:00 PM Eastern Time.  
U.S. ONLY: Toll Free Number 1-800-724-2436 ..... Between 9:00 AM and 4:00 PM Eastern Time.  
U.K. ONLY: Helpline Number 01977 556622 ..... Between 9:00 AM and 5:00 PM.

## AUTHORIZED WARRANTY REPAIR SERVICE

If this product is defective, return it along with proof of purchase to either the store where you bought it to:

CANADA: Rolf C. Hagen Inc., 3225 Sartelon St., Montreal, Quebec H4R 1E8  
US: Rolf C. Hagen (USA) Corp., 305 Forbes Blvd., Mansfield, MA 02048-1892  
U.K.: Rolf C. Hagen (UK) Ltd., California Dr., Whitwood Ind. Est., Castleford, West Yorkshire WF10 5QH

For general information on our whole product range, explore our website at: [www.hagen.com](http://www.hagen.com)

## Service après-vente

Si cet appareil vous semble defectueux ou que vous vous posez des questions quant à son fonctionnement, n'hésitez pas à communiquer avec nous avant de le retourner au marchand. Notre ligne téléphonique nous permet de régler la plupart des problèmes. S.V.P. ayez à la main tous les renseignements pertinents (p. ex. le numéro du modèle ou de la pièce).

SEULEMENT AU CANADA : Info-service sans frais : 1 800 55HAGEN (1 800 554-2436) ..... Entre 9 h et 17 h (HNE)  
FRANCE: Tel: (33) 01.64.88.14.18

## RÉPARATION D'UN ARTICLE SOUS GARANTIE

Si l'appareil est defectueux, le retourner avec une preuve d'achat à l'enseigne de notre magasin ou à :

CANADA: Rolf C. Hagen Inc., 3225, rue Sartelon, Montréal, Québec H4R 1E8  
FRANCE: Rolf C. Hagen (France) SA, Service à la clientèle, Patisserie, boulevard Jean Monnet, Combs la Ville, F-77388

Si vous désirez des renseignements sur notre gamme de produits, n'hésitez pas à visiter notre site Web au : [www.hagen.com](http://www.hagen.com)

## Kundendienst

Falls dieses Produkt fehlerhaft sein sollte, geben Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis entweder an Ihren örtlichen Zoofachhändler oder senden Sie es mit im voraus bezahlten Versandkosten an:

Hagen Deutschland GmbH & Co. KG  
Lehmweg 99 - 105  
D-25488 Holm

## KUNDENDIENST

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Zoofachhändler oder den Kundendienst:

Hagen Deutschland GmbH & Co. KG, Lehmweg 99-105, D-25488 Holm  
Mehr Informationen über unser gesamtes Produktprogramm erhalten Sie auf unserer Website: [www.hagen.com](http://www.hagen.com)

## Servicio

Si tiene usted algún problema o pregunta acerca del empleo de este producto, permitamos ayudarle antes de devolver el producto a la tienda. La mayoría de los problemas pueden resolverse inmediatamente, mediante una simple llamada telefónica. Cuando nos llame (o nos escriba) dénos toda la información más pertinente: número de modelo y/o número de piezas.

Llame a nuestro departamento de Servicio a la Clientela:

SÓLO EN CANADÁ: Línea gratuita 1-800-55HAGEN (1-800-554-2436) ..... Entre las 9:00 y las 17:00 hora del Este.  
SÓLO EN LOS EE.UU.: Línea gratuita 1-800-724-2436 ..... Entre las 9:00 y las 16:00 hora del Este.  
SÓLO EN EL R.U.: Línea de ayuda 01977-556622 ..... Entre las 9:00 y las 17:00.

## SERVICIO AUTORIZADO DE REPARACIÓN BAJO GARANTÍA

Si este producto resultara ser defectuoso, devuélvalo junto con la factura al comercio donde fue adquirido o bien a:

CANADA: Rolf C. Hagen Inc., 3225 Sartelon St., Montreal, Quebec H4R 1E8  
E.U.U.: Rolf C. Hagen (USA) Corp., 305 Forbes Blvd., Mansfield, MA 02048-1892  
R.U.: Rolf C. Hagen (UK) Ltd., California Dr., Whitwood Ind. Est., Castleford, West Yorkshire WF10 5QH

Para información general sobre la gama completa de nuestros productos. Visite nuestro sitio web: [www.hagen.com](http://www.hagen.com)

## MADE IN ITALY

Distributed by:  
CANADA: ROLF C. HAGEN INC.  
3225 rue Sartelon, Montréal, Québec, Canada H4R 1E8  
USA: ROLF C. HAGEN (USA) CORP.  
Mansfield, MA 02048, USA  
UK: ROLF C. HAGEN (UK) LTD.  
California Drive, Whitwood Industrial Estate, Castleford,  
West Yorkshire, WF10 5QH, England

DEUTSCHLAND: HAGEN DEUTSCHLAND  
Lehmweg 99-105, 25488 Holm / Kreis Pinneberg, Deutschland.  
FRANCE: ROLF C. HAGEN (FRANCE) SA.  
F-77388 Combs la Ville  
SPAIN: Rolf C. Hagen España S.A., Av. de Beniparrell n. 11 y 13,  
46460 Silla, Valencia  
MALAYSIA: Rolf C. Hagen (SEA) Sdn Bhd 43200 Cheras,  
Selangor D. E.  
[www.hagen.com](http://www.hagen.com)

EDW10 009560

